



**COMPRESSORE SILENZIOSO AUTOMATICO**  
**AUTOMATIC SILENT COMPRESSOR**  
**COMPRESSEUR SILENCIEUX AUTOMATIQUE**  
**AUTOMATISCHE LEISELAUFKOMPRESSOR**  
**COMPRESSORE SILENCIOSO AUTOMATICO**



**"CMC90/24/39-CMC90X2/50/39"**



Costruttore - Manufacturer - Manufacturer  
 Hersteller - Fabricante  
 WERTHER INTERNATIONAL Inc  
 8614 Veterans Memorial Drive  
 Houston, TX 77088 - USA  
 Phone 832-327-9378  
 info@werther.com  
 www.werther.com

**Centro di assistenza autorizzato**  
**Authorized service center**  
**Centre technique agréé**  
**Zugelassenes Kundendienstzentrum**  
**Centro de asistencia autorizado**

**S/N**

**YEAR**



**INDICE . . . . . 2**

**I**

**CONTENTS . . . . . 9**

**GB**

**TABLE DES MATIERES . . . . . 17**

**F**

**D**

**INHALTSVERZEICHNIS. . . . . 25**

**E**

**INDICE . . . . . 33**

***Specifiche tecniche / Technical specifications  
Spécifications techniques/ Technische Spezifikationen  
Características técnicas. . . . . 41***

***Figure / Drawing / Figures / Abbildungen / Dibujo . . 43***

***Manutenzione periodica / Periodic maintenance  
Entretien périodique / Regelmässig durchzuf  
Mantenimiento periodico . . . . . 44***

<b>1</b>	<b>Informazioni generali.....</b>	<b>3</b>
1.1	Importanza ed utilizzo del manuale .....	3
1.2	Contenuto .....	3
1.3	Stoccaggio .....	3
1.4	Pesi e dimensioni.....	3
1.5	Smaltimento imballo .....	3
1.6	Sollevamento.....	3
1.7	Sicurezza .....	4
<b>2</b>	<b>Funzionamento.....</b>	<b>4</b>
2.1	Messa in servizio.....	4
2.2	Istruzioni per l'uso .....	4
2.3	Tempi di riempimento.....	5
2.4	Controllo del tempo di riempimento.....	6
<b>3</b>	<b>Inconvenienti e rimedi.....</b>	<b>6</b>
<b>4</b>	<b>Informazioni particolari.....</b>	<b>8</b>
4.1	Demolizione del compressore .....	8
4.2	Parti di ricambio .....	8
4.3	Garanzia .....	8

## 1.1 IMPORTANZA ED UTILIZZO DEL MANUALE

Questo manuale è parte integrante del compressore e deve sempre accompagnarlo, anche in caso di vendita. Il proprietario e/o l'utilizzatore del compressore devono conoscere le presenti istruzioni d'uso e le raccomandazioni prima dell'utilizzo del compressore. Se l'operatore non capisce bene la lingua del presente manuale, è obbligo del rivenditore presentargli traduzione corretta e dettagliata nella lingua madre.

**IL COSTRUTTORE NON RISPONDE DI ALCUN DANNO A PERSONE O A COSE PER USO IMPROPRIO O NON CONSENTITO DEL COMPRESSORE.**

## 1.2 CONTENUTO

L'imballo contiene: - il compressore  
- Manuale istruzioni

## 1.3 STOCCAGGIO

I compressori imballati devono essere custoditi in luoghi asciutti, coperti e protetti dalle intemperie a temperature comprese tra -10°C e +40°C.

## 1.4 PESI E DIMENSIONI

*Pesi lordi e dimensioni imballi dei vari modelli:*

Modello	CMC90/24/39	CMC90x2/50/39
Peso Kg.	85	95
Dimensioni cm	98x75x105	98x75x105

## 1.5 SMALTIMENTO IMBALLO

Dopo aver tolto il compressore dall'imballo, accertarsi che non vi siano particolari danneggiamenti durante il trasporto.

Il materiale dell'imballo deve essere smaltito secondo le norme vigenti nel paese in cui il compressore viene montato, oppure riciclato o riutilizzato.

## 1.6 SOLLEVAMENTO

I compressori devono essere movimentati e posizionati con cura servendosi eventualmente di muletti o transpallet.

## 1.7 SICUREZZA

Non usare il compressore per scopi diversi da quelli per cui è stato progettato. Tenere in ambiente coperto e proteggerlo dalla pioggia e dalla umidità. Durante l'uso, tenere il compressore lontano dalla portata dei bambini, non lasciarlo mai incustodito e non dirigere il getto d'aria verso persone. Se, col compressore, si utilizzano liquidi infiammabili, ci può essere il pericolo di incendi o di esplosioni, soprattutto in ambienti chiusi: aerare adeguatamente. Non effettuare riparazioni sul compressore quando è collegato alla rete elettrica o con il serbatoio in pressione.

### ATTENZIONE!

***La valvola di sicurezza è tarata e sigillata dal costruttore.***

***NON TENTARE DI MANOMETTERLA O DI VARIARNE LA TARATURA.***

***Durante il funzionamento il gruppo motore / tubo di mandata raggiunge temperature elevate.***

***Se si lavora in prossimità di questi particolari evitare il contatto poichè può provocare bruciature.***

La mancanza del rispetto di queste raccomandazioni può causare danni anche gravi al compressore e/o alle persone.

## **2** Funzionamento

### 2.1 MESSA IN SERVIZIO

Installare il compressore su un piano orizzontale in un locale di misure adeguate, ben aerato e non umido, con una temperatura non superiore a 35°C. Se la circolazione dell'aria è insufficiente, installare un aspiratore o un ventilatore correttamente dimensionato.

La tensione di alimentazione deve essere quella indicata in targhetta: 230V/50Hz (115V/60Hz) e la presa del tipo 2 poli + Terra.

### 2.2 ISTRUZIONI PER L'USO

Operare sempre con il compressore su una superficie piana. L'interruttore di avvio è situato sul pannello del mobile.

Il ciclo di funzionamento del compressore è automatico.

Il pressostato ferma il compressore quando la pressione nel serbatoio raggiunge il valore massimo (9.5bar=138psi standard), e lo fa ripartire quando scende al valore minimo (8.5bar=123psi standard) (differenti tarature sono disponibili su richiesta).

Regolare la pressione dell'aria in uscita agendo sul riduttore (Fig. 2).

La pressione è indicata sul manometro posto a lato del regolatore.

## Regolazione delle pressioni ( fig 3 ) :

### 1. Regolazione della pressione massima (stop )

La pressione massima può essere regolata per mezzo della vite "A"  
Girare la vite "A" in senso orario per aumentare la pressione.

#### **Attenzione**

L'operazione di regolazione della pressione deve essere eseguita solo da personale specializzato

In caso di mancato funzionamento del pressostato (**sovrapressione**) interviene automaticamente la valvola di sicurezza, che si apre quando la pressione supera quella di massima taratura.

#### **ATTENZIONE!**

***I compressori debbono essere collegati ad una presa di corrente protetta da un interruttore magneto-termico adeguato.***

Nelle tabelle sono riportati i valori di assorbimento dei vari modelli:

CMC90		CMC90x2	
230 V	115 V	230 V	115 V
50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz
2.5A	5 A	5 A	10 A

Le linee di alimentazione dei compressori o eventuali prolunghe devono avere la sezione dei fili proporzionata alla lunghezza.

Nelle tabelle sono riportati i valori della sezione dei cavi per i vari modelli in funzione della lunghezza:

Fino a 3 mt.		da 3 a 20 mt.	
230 V	115 V	230 V	115 V
50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz
1 mm <sup>2</sup>	1,5 mm <sup>2</sup>	1,5 mm <sup>2</sup>	2,5 mm <sup>2</sup>

## 2.3 TEMPI DI RIEMPIMENTO

Tempi di riempimento del serbatoio da 0 ad 9.5 bar (Temperatura test 20°C)

- CMC90/24/39: 300 secondi
- CMC90x2/50/39: 280 secondi

## 2.4 CONTROLLO DEL TEMPO DI RIEMPIMENTO

Controllare il compressore come segue:

1. Vuotare il serbatoio dall'aria compressa.
2. Chiudere l'uscita del compressore sul serbatoio e controllare che il rubinetto di drenaggio sia chiuso.
3. Far partire il compressore e controllare il tempo che trascorre tra l'accensione e lo spegnimento automatico.
4. Verificare che non ci siano perdite sulle connessioni.
5. Verificare la  $p_{max}=9.5 \text{ bar}/138 \text{ Psi}$

### 3 *Inconvenienti e rimedi*

#### ATTENZIONE

- Prima di qualsiasi intervento sul compressore, disinserire la spina dalla presa di corrente.
- Prima di smontare qualsiasi parte del compressore che sia in pressione, svuotare completamente il serbatoio dell'aria.
- Le seguenti operazioni devono essere eseguite esclusivamente da personale specializzato.

#### 3.1 *Il compressore non parte*

- a) Manca tensione. Controllare presa e fusibili.
- b) Rottura o lesioni delle connessioni elettriche. Controllare la continuità con un tester.
- c) Il serbatoio è già in pressione. Il compressore non parte fino a quando la pressione non scende al disotto del valore minimo di taratura del pressostato.
- d) La valvola di non ritorno perde. Smontare il tubo flessibile per verificare se fuoriesce aria dalla valvola. Se ciò avviene, svitare il tappo della valvola (Fig.4 pos. 1), pulire accuratamente il tappino in gomma (pos. 2) e la sua sede con un panno asciutto e rimontare il tutto con estrema cura. Nel caso la perdita permanga, sostituire l'intera valvola.
- e) Condensatore difettoso. Sostituirlo
- f) Il relé termico ha fatto spegnere il compressore per sovratemperatura. Quando raffreddato, il compressore ripartirà automaticamente ad una temperatura idonea.

#### 3.2 *Il compressore funziona ma non raggiunge la pressione massima*

- a) Verificare che non esistano perdite d'aria (Vedere punto 3.6).
- b) Verificare l'efficienza del pressostato e se necessario registrarlo (Vedere punto 2.2 Regolazione della pressione)
- c) La valvola di non ritorno è otturata e crea una restrizione di flusso. Pulire o sostituire.

#### 3.3 *Il compressore funziona, ma la pressione nel serbatoio non aumenta (oppure aumenta troppo lentamente)*

- a) Il filtro dell'aria è ostruito. Pulirlo o sostituirlo.
- b) Verificare che non esistano perdite d'aria (Vedere punto 3.6).

#### 3.4 *Il compressore funziona ma non carica*

- Il difetto può essere causato dalla rottura delle valvole o delle guarnizioni. Procedere immediatamente alla sostituzione del particolare danneggiato.



### **3.5 Durante il funzionamento il compressore si ferma**

- Il motore è dotato di un relè termico a riarmo automatico, che arresta il compressore quando la temperatura raggiunge valori troppo elevati. Il compressore ripartirà automaticamente dopo 15/20 min.

### **3.6 Perdite d'aria**

- Possono essere causate dalla mancata tenuta di qualche connessione. Controllare tutti i raccordi bagnandoli con acqua saponata.

### **3.7 Perdita dalla valvola posta sotto al pressostato**

- a) Valvola danneggiata, da sostituire.
- b) Il difetto può essere causato da una imperfetta tenuta della valvola di non ritorno (Vedere punto 3.1d).

### **3.8 Il compressore parte nonostante non venga utilizzata aria**

- Perdite d'aria (Vedere punto 3.6).

### **3.9 Il compressore parte e si arresta con una frequenza maggiore del solito**

- a) Grossa quantità di condensa nel serbatoio. Scaricare condensa.
- b) Perdite d'aria (Vedere punto 3.6).

### **3.10 Il compressore non parte quando la pressione scende sotto il valore minimo e/o non si arresta quando raggiunge la pressione massima**

- Il pressostato è difettoso. Sostituire.

### **3.11 Il compressore si surriscalda**

- a) Perdite d'aria (Vedere punto 3.6).
- b) Filtro dell'aria ostruito. Pulirlo o sostituirlo.
- c) Temperatura dell'aria ambiente troppo alta. Non installare mai il compressore all'interno di un mobile, se non adeguatamente ventilato.
- d) Il compressore è sovraccaricato.  
Assicuratevi che sia un modello adeguato alle vostre necessità.

## **4** *Informazioni particolari*

### **4.1 DEMOLIZIONE DEL COMPRESSORE**

***Durante la demolizione del compressore devono essere osservate tutte le norme di sicurezza possibili al fine di evitare danni alle cose o alle persone.***

Le parti metalliche potranno essere rottamate come materiale ferroso; le parti in gomma, plastica o altro dovranno essere smaltite secondo le norme vigenti nel paese in cui viene demolito il compressore.

### **4.2 PARTI DI RICAMBIO**

***La sostituzione di parti difettose deve essere eseguita esclusivamente da personale specializzato, rispettando tutte le norme di sicurezza possibili al fine di evitare danni alle cose o alle persone.***



#### **ATTENZIONE**

**L'inosservanza delle norme di sicurezza può arrecare gravi danni alle persone e alle cose.**

**Il costruttore non risponde di nessun danno a cose e persone derivato da un uso improprio o non consentito del compressore.**

### **4.3 GARANZIA**

- Il compressore è garantito per una durata di 12 mesi.
- Copre unicamente la sostituzione gratuita dei pezzi riconosciuti difettosi dal costruttore escluse le parti elettriche e di usura.
- La manomissione ed il cattivo uso del compressore fanno decadere automaticamente ogni forma di garanzia.
- Le spese di trasporto e mano d'opera sono escluse dalla garanzia.

# CONTENTS

GB

<b>1 General information.....</b>	<b>10</b>
1.1 Importance and use of the manual.....	10
1.2 Content .....	10
1.3 Storage.....	10
1.4 Weights and dimensions .....	10
1.5 Packing disposal.....	10
1.6 Lifting .....	10
1.7 Safety .....	11
<b>2 Operation.....</b>	<b>12</b>
2.1 Machine set up .....	12
2.2 Operating instructions.....	12
2.3 Filling up.....	13
2.4 Check of filling time .....	13
<b>3 Troubleshooting.....</b>	<b>14</b>
<b>4 Special informations.....</b>	<b>16</b>
4.1 Compressor demolition.....	16
4.2 Spares.....	16
4.3 Warranty .....	16

# 1 General information

## 1.1 IMPORTANCE AND USE OF THE MANUAL

This manual is an integral part of the compressor and must always accompany it, even in the event of sale. The compressor owner and/or user must know the operating instructions and recommendations before using the compressor. If the operator does not fully understand the language of this manual, the retailer must supply a correct and detailed translation into his or her native language.

**THE MANUFACTURER SHALL NOT BE HELD LIABLE FOR ANY DAMAGE TO PERSONS OR OBJECTS DUE TO AN IMPROPER OR NOT-PERMITTED USE OF THE COMPRESSOR.**

## 1.2 CONTENT

Packing contains the following: :- the compressor  
- instruction manual

## 1.3 STORAGE

The packed compressors have to be kept in a dry, covered and sheltered place at a temperature between -10°C and +40°C.

## 1.4 WEIGHTS AND DIMENSIONS

**Gross weights and packing dimensions of each type of compressor:**

Model	CMC90/24/39	CMC90x2/50/39
Weight Kg.	85	95
Size cm.	98x75x105	98x75x105

## 1.5 PACKING DISPOSAL

After having removed the compressor from the packing, check that no parts have been damaged during transport.

The packing material has to be disposed of in compliance with the regulation in force in the country where the compressor is being erected or recycled or reused.

## 1.6 LIFTING

The compressors have to be handled and positioned with care using, if necessary, fork-lift trucks or transpallets.

## 1.7 SAFETY

GB

Do not use the compressor for purposes other than those for which it has been designed.

To be kept in a covered place and protected from rain and humidity.

When using the compressor, keep it out of reach of children, never leave it unattended and not direct air stream towards persons.

When a flammable liquid is sprayed, there may be danger of fire or explosion, especially in closes rooms: ventilate adequately.

Do not repair the compressor while it is connected to the electric circuit or to the tank under pressure.

### **WARNING!**

*The safety valve is calibrated and sealed by the manufacturer.*

***DO NOT ATTEMPT TO TAMPER WITH IT AND CHANGE THE SETTING.***

*While working the motor / air hose unit reaches high temperature.*

*If working near this unit do not touch (burn risk).*

Failure to observe these recommendations may cause serious damage to the compressor and/or to the persons.

## **2** Operation

GB

### 2.1 MACHINE SET UP

Install the compressor on a flat surface, in a suitably sized room, well ventilated and not wet, where the temperature is not likely to rise above 35°C. If there is not enough air ventilation, install a suitably sized exhaustor or fan.

The power supply voltage must be the same indicated on the data label: 230V/50Hz (115V/60Hz) and the socket must be 2 pole+ground type.

### 2.2 OPERATING INSTRUCTIONS

Always use your compressor on a flat surface.  
The start switch is located on the cabinet panel.

The compressor working process is automatic.  
The pressure switch stops the compressor when the pressure in the tank reaches the maximum value allowed (9.5 bar=138psi standard) and starts it again when the pressure drop to the minimum value (8.5 bar=123psi standard) (different settings are available on request).

Adjust the outlet air pressure operating on the pressure reducer (Fig.2).  
Pressure is shown on the gauge placed on one side of the regulator.

#### **Pressure adjustment (fig. 3):**

##### **1. adjustment of max. pressure (cut out)**

Max pressure can be adjusted through the screws "A".  
Rotate the screw "A" clockwise in order to increase pressure.

#### **WARNING!**

***Pressure regulation must be carried out by skilled personnel only.***

If the pressure switch does not work  
(**overpressure**), the safety valve will automatically operate and open when the pressure exceeds the max. setted value.

 **WARNING!**

**Compressor must be connected to a power supply socket protected by a suitable magneto-thermic switch.**

**GB**

The tabs show the absorption data for each type of compressor:

<b>CMC90</b>		<b>CMC90x2</b>	
230 V 50 Hz	115 V 60 Hz	230 V 50 Hz	115 V 60 Hz
2.5A	5 A	5 A	10 A

The compressor power supply cable or its eventual extensions must have an adequate wire section, proportioned to its length.

The following table shows the wires section data for each type of compressor in relation to the length:

<b>To 3 mt.</b>		<b>From 3 to 20 mt.</b>	
230 V 50 Hz	115 V 60 Hz	230 V 50 Hz	115 V 60 Hz
1 mm <sup>2</sup>	1,5 mm <sup>2</sup>	1,5 mm <sup>2</sup>	2,5 mm <sup>2</sup>

## **2.3 FILLING UP**

Tank filling time from 0 to 9.5 bar ( test temperature 20°C)

- CMC90/24/39: 300 sec
- CMC90x2/50/39: 280 sec

## **2.4 CHECK OF FILLING TIME**

Check the compressor as follows:

1. Empty the compressor air tank
2. Close the compressor outlet on the tank and check that the drain cap is closed
3. Start the compressor and check the time elapsing between starting and automatic switching off
4. Check that there are no leaks on connections.
5. check max. pressure= 9.5 bar/138 Psi

## **3** Troubleshooting

### WARNING

GB

- Before any operation on the compressor, disconnect the plug from the socket.
- Empty air tank of air before dismantling any part of compressor unit's pressure system.
- Following operations must be done by a specialist.

#### **3.1 The compressor does not start**

- a) No power from mains. Check fuses and socket.
- b) Breakage or loose joints in electrical connections. Check with tester for continuity.
- c) Pressure in air tank too high for activation of pressure switch. The pressure switch makes circuit only when pressure has dropped to preset start pressure.
- d) Leaky non-return valve. Take off the flexible pressure pipe to see if air leaks out from the valve. If so, unscrew the valve cap (Fig.4 item 1), clean the rubber disk (item 2) and his place with a dry cloth and assembly the whole with care . If the leakage persists, the whole valve must be replaced.
- e) Condenser defective. Replace it.
- f) The thermal relay has switched off the compressor due to overheating. When cooled, the compressor will automatically turn on at the suitable temperature.

#### **3.2 The compressor does not reach the maximum pressure**

- a) Check any air leak (See point 3.6).
- b) Check the pressure switch efficiency and if necessary adjust it (See point 2.2 Pressure adjustment).
- c)The non-return-valve is clogged so creating a flow restriction.  
Clean or replace the valve.

#### **3.3 The compressor works, but pressure does not increase in tank (or increase too slowly)**

- a) Air filter clogged. Clean or replace.
- b) Check any air leak (See point 6).

#### **3.4 The compressor works but does not load**

- The defect can be due to a valve or a gasket break. Replace the damaged part immediately.



### **3.5 The compressor stops while working**

- The motor has an automatic resetting thermal protection, that stops the compressor when the temperature is too high. The compressor will start again automatically after 15/20 minutes.

- 

### **3.6 Air leaks**

- Can be due to bad seal of any connection, check all connections wetting with suds

- 

### **3.7 Leak from the valve placed under the pressure switch**

- Damaged valve, replace it.
- The defect can be due to an unperfect valve seal (See point 3.1d).

### **3.8 The compressor starts when no air is being tapped**

- Air leak (See point 3.6).

### **3.9 The compressor starts and stops more frequently than usual**

- a) Large amount of condensate in air tank. Remove condensate.
- b) Air leak (See point 3.6).

### **3.10 The compressor does not switch on when pressure is under the minimum level and/or does not switch off at max pressure**

- Defective pressure switch. Replace.

### **3.11 The compressor gets very hot**

- a) Air leak (See point 3.6).
- b) Clogged intake filter. Clean or replace.
- c) Too high outside temperature. Do not close the unit in a cupboard unless adequately ventilated.
- d) Over-running.  
Ensure the compressor is the correct model for your work load.

## **4** *Special informations*

### **4.1 COMPRESSOR DEMOLITION**

**GB**

*During the compressor demolition all possible safety regulations must be observed in order to avoid any damage to people or things.*

All the metal parts can be recycled; rubber and plastic parts have to be disposed of in the compliance with the laws in force in the country where the compressor is installed.

### **4.2 SPARES**

*Defective parts must be replaced only by authorized personnel; all possible safety regulations must be observed in order to avoid any damage to people or things.*

#### **WARNING**

**Failure to observe the safety regulations may cause serious damage to people or things.**

**The manufacturer shall not be held liable for damage to people or things caused by improper or not permitted use of the compressor.**

### **4.3 WARRANTY**

- The compressor is guaranteed for 12 months from the date of purchase.
- It regards only the free replacement of parts recognised as defective by the manufacturer apart from the electric parts and worn parts.
- The guarantee automatically ceases in case of tampering and bad usage.
- The warranty does not include transport and labour costs.

# Table des matières

<b>1 Informations générales.....</b>	<b>18</b>
1.1 Importance et utilisation du Manuel .....	18
1.2 Contenu .....	18
1.3 Stockage .....	18
1.4 Poids et dimensions .....	18
1.5 Destruction emballage.....	18
1.6 Soulèvement .....	18
1.7 Sécurité.....	19
<b>2 Fonctionnement.....</b>	<b>20</b>
2.1 Mise en service.....	20
2.2 Instructions pour l'usage .....	20
2.3 Temps de remplissage .....	21
2.4 Contrôle du temps de remplissage .....	21
<b>3 Inconvénients et remèdes.....</b>	<b>22</b>
<b>4 Informations particulières.....</b>	<b>24</b>
4.1 Démolition du compresseur .....	24
4.2 Pièces de rechange .....	24
4.3 Garantie .....	24

# **1 Informations générales**

## **1.1 IMPORTANCE ET UTILISATION DE CE MANUEL**

**F**

Ce livret fait partie intégrante du compresseur et doit toujours l'accompagner, même en cas de vente. Le propriétaire et/ou l'utilisateur doivent prendre connaissance du mode d'emploi et des conseils donnés dans ce livret avant d'utiliser le compresseur. Si l'opérateur ne comprend pas bien la langue utilisée dans ce livret, le revendeur est dans l'obligation de lui présenter une traduction correcte et détaillée dans sa langue maternelle.

LE CONSTRUCTEUR DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ EN CAS DE DOMMAGE AUX PERSONNES OU AUX CHOSES AYANT PU RESULTER D'UN USAGE IMPROPRE OU INTERDIT DU COMPRESSEUR.

### **1.1 CONTENU**

L'emballage contient : - le compresseur  
- Manuel d'instruction

### **1.3 STOCKAGE**

Les compresseurs emballés doivent être stockés dans des endroits secs, couverts et protégés des intempéries, à des températures comprises entre -10°C et +40°C.

### **1.4 POIDS ET DIMENSIONS**

Poids brut et dimensions emballés des différents modèles

<b>Modèle</b>	<b>CMC90/24/39</b>	<b>CMC90x2/50/39</b>
<b>Poids Kg.</b>	<b>85</b>	<b>95</b>
<b>Dimens. cm.</b>	<b>98x75x105</b>	<b>98x75x105</b>

### **1.5 DESTRUCTION DE L'EMBALLAGE**

Après avoir ôté le compresseur de l'emballage, Vérifier que rien n'a été endommagé pendant le transport.

L'emballage doit être détruit selon les normes en vigueur dans le pays où le compresseur est monté, ou recyclé ou encore réutilisé

### **1.6 SOULÈVEMENT**

Les compresseurs doivent être déplacés avec attention en se servant éventuellement de chariot transporteurs ou de transpallet.

## 1.7 SÉCURITÉ

Ne pas utiliser le compresseur pour des usages différents de ceux pour lesquels il a été conçu.

Garder le compresseur dans un endroit couvert et le protéger de la pluie et de l'humidité.

Pendant l'utilisation, garder le compresseur hors de la portée des enfants, et de toute façon ne jamais le laisser sans surveillance. Ne pas diriger le jet d'air comprimé sur les personnes.

En cas de pulvérisation de liquides inflammables, il y a risque d'incendie ou d'explosion, notamment dans des endroits fermés: ventiler de façon convenable.

Ne pas effectuer des réparations sur le compresseur lorsque celui-ci est branché au réseau électrique ou bien lorsque le réservoir est sous pression.

### **ATTENTION!**

La soupape de sécurité est tarée et scellée par le constructeur.

**NE PAS ESSAYER DE L'ALTÉRER OU D'EN MODIFIER LE TARAGE.**

Pendant le fonctionnement le groupe moteur/tuyau de refoulement atteint des températures élevées.

Lorsque on travaille près de ces composants, éviter les contacts car ils pourraient provoquer des brûlures.

Le non respect de ces recommandations peut entraîner de graves dommages au compresseur et/ou aux personnes.

## **2** *Fonctionnement*

### 2.1 MISE EN SERVICE

Installer le compresseur sur une surface plane et horizontale, dans un local aux dimensions appropriées, bien aéré et non humide, avec une température ambiante ne dépassant pas 35°C. Si la ventilation est insuffisante, installer un aspirateur ou bien un ventilateur convenablement dimensionné.

La tension d'alimentation doit être la même que celle indiquée sur la plaquette moteur: 230V/50Hz (115V/60Hz). La prise doit être du type 2 pôles + terre.

### 2.2 INSTRUCTIONS POUR L'USAGE

Utiliser toujours le compresseur sur une surface plane et horizontale.  
L'interrupteur de marche est placé sur le panneau de l'armoire.

Le cycle de fonctionnement du compresseur est automatique.

Le pressostat arrête le compresseur lorsque la pression dans le réservoir atteint la valeur maximale (9.5 bar=138psi standard), et le fait repartir lorsque la pression descend jusqu'à la valeur minimale (8.5 bar=123psi standard)(réglages différents sont disponibles sur demande).

Régler la pression de l'air en sortie en opérant sur le pommeau du regulateur (Fig. 2). La pression est indiquée sur le manomètre à côté de la regulateur.

#### *Réglage des pressions (fig. 3)*

##### 1. Réglage de la pression maximale (**stop**)

La pression maximale peut être réglée au moyen de vis "A"

Tourner la vis "A" dans le sens des aiguilles d'une montre pour augmenter la pression

#### **ATTENTION**

**L'opération de réglage de la pression doit être effectuée seulement par le personnel spécialisé.**

En cas de mauvais fonctionnement du pressostat (**surpression**), la soupape de sûreté intervient en s'ouvrant automatiquement lorsque la pression excède la valeur de la pression maximale de tarage.

#### **ATTENTION!**

Les compresseurs doivent être branchés à une prise de courant protégée par un interrupteur magnéto-thermique approprié.

Les valeurs d'absorption des différents modèles de compresseur sont indiquées dans le tableaux ci-dessous :

CMC90		CMC90x2	
230 V	115 V	230 V	115 V
50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz
2.5A	5 A	5 A	10 A

F

Les lignes d'alimentation des compresseurs ou les éventuelles rallonges doivent être équipées de fils ayant une section proportionnelle à leur longueur.

Les valeurs des sections des câbles convenables aux différents modèles de compresseur sont indiquées dans les tableaux ci-dessous:

Jusqu'à 3 mt.		De 3 à 20 mt.	
230 V	115 V	230 V	115 V
50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz
1 mm <sup>2</sup>	1,5 mm <sup>2</sup>	1,5 mm <sup>2</sup>	2,5 mm <sup>2</sup>

### 2.3 TEMPS DE REMPLISSAGE

Temps de remplissage des réservoir de 0 à 9.5 bar (température 20°C)

- CMC90/24/39: 300 sec
- CMC90x2/50/39: 280 sec

### 2.4 CONTRÔLE DU TEMPS DE REMPLISSAGE

Contrôler le compresseur selon les instructions suivantes :

- 1.Vider le réservoir de l'air comprimé
- 2.Fermer la sortie du compresseur sur le réservoir et contrôler que le robinet de drainage est fermé
- 3.Faire partir le compresseur et contrôler le temps qui passe entre le démarrage et l'arrêt automatique
- 4.Vérifier qu'il n'y a pas de fuites aux raccords
- 5.Vérifier la pression maximale = 9.5bars/138Psi

## **3 Inconvénients et remèdes**

### **ATTENTION**

Débrancher la fiche de la prise de courant avant toute intervention sur le compresseur. Vider complètement le réservoir d'air, avant de démonter quelque composant que ce soit du système de compression du compresseur.

Toutes les opérations décrites ci-dessous doivent être effectuées exclusivement par du personnel spécialisé.

**F**

#### **3.1 Le compresseur ne démarre pas**

**a) Il n'y a pas de courant dans le réseau électrique. Vérifier les fusibles et la prise de courant.**

b) Rupture ou dommages des connexions électriques. Contrôler la continuité à l'aide d'un tester.

c) Le réservoir est sous pression. Le compresseur ne démarre que lorsque la pression ne descend au dessous de la valeur minimale de tarage du pressostat.

d) Perte à la valve de non-retour. Démonter le tuyau flexible et vérifier s'il y a des fuites d'air à la valve. En cas de fuites, dévisser la tête de la valve (Fig. 4 pos. 1) et nettoyer soigneusement le bouchon en caoutchouc (pos. 2) et son siège à l'aide d'un chiffon sec; puis remonter correctement le tout en faisant attention. Au cas où la fuite persiste, substituer integralément la valve.

e) Condensateur défectueux. Le remplacer

f) Le relais thermique a fait s'éteindre le compresseur pour surchauffe. Quand il sera refroidi, le compresseur repartira automatiquement à la bonne température

#### **3.2 Le compresseur fonctionne mais n'atteint pas la pression maximale**

a) Vérifier qu'il n'y ait pas de fuites d'air (Voir point 3.6).

b) Contrôler le bon fonctionnement du pressostat et si nécessaire le régler ( point 2.2 Réglage des pressions )

c) La soupape de non-retour est défectueuse (ou bien bouchée) et elle provoque une restriction du flux d'air. Substituer la soupape.

#### **3.3 Le compresseur démarre mais la pression dans le réservoir ne monte pas (ou bien monte trop doucement).**

a) Le filtre à air est bouché. Nettoyer ou bien substituer le filtre.

b) Vérifier qu'il n'y ait pas de fuites d'air (Voir point 3.6).

#### **3.4 Le compresseur tourne mais ne charge pas.**

Le défaut peut être provoqué par la rupture des soupapes ou bien des joints. Procéder immédiatement à la substitution de la pièce endommagée.



### **3.5 Le compresseur s'arrete pendant le fonctionnement**

Le moteur est équipé d'un relais thermique de protection à réarmement automatique qui arrête le compresseur lorsque la température atteint des valeurs trop élevées. Le compresseur repart ensuite automatiquement après 15/20 minutes.

### **3.6 Pertes d'air**

Elles peuvent être provoquées par une mauvaise étancheté de quelque raccord. Contrôler tous les raccords en les mouillant avec de l'eau savonneuse.

### **3.7 Pertes a la soupape située sous le pressostat**

La soupape est endommagée, la remplacer.

Le défaut peut être provoqué par une mauvaise étanchéité de la soupape de non-retour (Voir point 3.1d).

### **3.8 The compressor starts when no air is being tapped**

Fuites d'air (Voir point 3.6).

### **3.9 Le compresseur démarre et s'arrete plus fréquemment que d'habitude**

a) Dans le réservoir il y a une grande quantité de condensat. Purger le réservoir en laissant couler le condensat.

b) Fuites d'air (Voir point 3.6).

### **3.10 Le compresseur ne démarre pas lorsque la pression descend au dessous de la valeur minimale et/ou ne s'arrete pas lorsque la pression maximale est atteinte**

Le pressostat est défectueux.

Remplacer le pressostat.

### **3.11 Le compresseur chauffe trop**

a) Fuites d'air (Voir point 3.6).

b) Le filtre à air est obstrué. Nettoyer ou bien remplacer le filtre.

c) La température de l'air ambiant est trop élevée. Ne jamais installer le compresseur à l'intérieur d'une armoire, à moins qu'il n'y ait une aération convenable.

d) Le compresseur est surchargé. S'assurer que le modèle de compresseur employé soit convenable aux travaux à accomplir

## **4** Informations particulières

### **4.1 DÉMOLITION DU COMPRESSEUR**

Lors de la démolition du compresseur, toutes les normes de sécurité possibles doivent être respectées afin d'éviter de provoquer des dommages aux choses ou aux personnes.

Les parties métalliques peuvent être mises à la ferraille; les parties en caoutchouc, plastique ou autre doivent être éliminées conformément aux normes en vigueur dans le pays où le compresseur est démolé.

### **4.2 PIÈCES DÉTACHÉES**

La substitution de pièces défectueuses doit être effectuée exclusivement par du personnel spécialisé, en respectant toutes les normes de sécurité possibles afin d'éviter des dommages aux choses ou aux personnes.

#### **ATTENTION**

**Le non respect des normes de sécurité peut provoquer de graves lésions aux personnes et endommager les choses.**

**Le constructeur ne répond pas des dommages provoqués aux choses ou aux personnes à la suite d'un usage impropre ou non permis du compresseur.**

### **4.3 GARANTIE**

Le compresseur est garanti pour une période de douze mois.

La garantie concerne uniquement le remplacement gratuit des pièces reconnues défectueuses par le constructeur. Les parties électriques et celles sujettes à usure sont exclues de la garantie.

L'altération et la mauvaise utilisation du compresseur font déchoir automatiquement toute sorte de garantie.

Les frais de transport et de main d'oeuvre sont exclus de la garantie.

# Inhaltsverzeichnis

<b>1 Allgemeines</b> .....	<b>26</b>
1.1 Hinweise zu dieser Anleitung .....	26
1.2 Inhalt.....	26
1.3 Lagerung.....	26
1.4 Gewichte und Abmessungen.....	26
1.5 Entsorgung der Verpackung .....	26
1.6 Heben der Kompressoren .....	26
1.7 Sicherheit .....	27
<b>2 Betrieb</b> .....	<b>28</b>
2.1 Aufstellung.....	28
2.2 Bedienungsanleitung.....	28
2.3 Befüllungszeit (Tank).....	29
2.4 Kontrolle der Befüllungszeit.....	29
<b>3 Fehlersuche- und Behebung</b> .....	<b>30</b>
<b>4 Zusatzinformationen</b> .....	<b>32</b>
4.1 Entsorgung des Kompressors.....	32
4.2 Ersatzteile.....	32
4.3 Garantievorschriften .....	32

D

# 1 Allgemeines

## 1.1 HINWEISE ZU DIESER ANLEITUNG

Dieses Handbuch stellt ergänzendes Teil des Kompressors dar und muß diesen - auch beim Verkauf - immer begleiten. Der Eigentümer und/oder Verwender des Kompressors muß über die vorliegenden Bedienungsanweisungen und die im Handbuch enthaltenen Empfehlungen unterrichtet sein, bevor der Kompressor in Betrieb genommen wird. Falls der Anwender die Sprache, in der das vorliegende Handbuch abgefaßt ist nicht gut versteht, muß der Wiederverkäufer ihm eine korrekte detaillierte Kopie in seiner Muttersprache aushändigen

D

DER HERSTELLER HAFTET NICHT FÜR PERSONEN- UND/ODER SACHSCHÄDEN, DIE AUF EINEN UNSACHGEMÄSSEN GEBRAUCH DES KOMPRESSORS ZURÜCKZUFÜHREN SIND.

## 1.2 INHALT

Die Packung beinhaltet folgendes:: - den Kompressor  
- Bedienungsanleitung

## 1.3 LAGERUNG

Die verpackten Kompressoren müssen in einem trockenen, überdachten Raum gelagert werden, wo sie vor Wettereinflüssen geschützt sind. Lagertemperatur zwischen -10°C und +40°C.

## 1.4 GEWICHTE UND ABMESSUNGEN

Bruttogewicht und Abmessungen der verschiedenen Modelle:

Modell	CMC90/24/39	CMC90x2/50/39
Gewicht kg.	85	95
Abm cm.	98x75x105	98x75x105

## 1.5 ENTSORGUNG DER VERPACKUNG

Nach dem Auspacken des Kompressors, kontrollieren Sie, ob ein Transportschaden vorhanden ist.

Das Verpackungsmaterial muß gemäß den im jeweiligen Aufstellungsland geltenden gesetzlichen Bestimmungen entsorgt, recycelt oder wiederverwendet werden.

## 1.6 HEBEN DER KOMPRESSOREN

Die Kompressoren müssen sorgfältig transportiert und aufgestellt werden, wozu Hubwagen oder Gabelhubwagen zu verwenden sind.

## 1.7 SICHERHEIT

Die Kompressoren dürfen nur zu den Zwecken verwendet werden, für die sie konzipiert wurden. Schützen Sie den Kompressor vor Regen und Feuchtigkeit, stellen Sie ihn nur in geschützten Räumen auf.

Bei Inbetriebnahme des Kompressoers sind Kinder fernzuhalten.

Lassen Sie den Komprtessor niemals unbewacht und richten Sie den Luftstrahl nie gegen Personen.

Beim Versprühen von brennbarer Flüssigkeit besteht feuer- oder Explosionsgefahr, besonders in geschlossenen Räumen: darum angemessen belüften.

Keine Reparaturen am Kompressor durchführen, wenn dieser an das Stromnetz angeschlossen ist oder wenn der Tank unter Druck steht.

### **ACHTUNG!**

Das Sicherheitsventil wurde vom Hersteller geeicht und versiegelt. **ES IST VERBOTEN, DIE EICHUNG ZU ÄNDERN UND DAS SIEGEL ZU VERLETZEN.**

Während des Betriebes erreicht die Zylinder-Kopf-Druckschlauch-Gruppe -hohe Temperaturen.

Diese Teile dürfen nicht berührt werden, da dies zu Verbrennungen führen kann.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu schweren Schäden am Kompressor und/oder zu Personenschäden führen.

## 2.1 AUFSTELLUNG

Den Kompressor auf einer waagerechten Fläche in einem gut belüfteten, trockenen Raum geeigneter Größe und mit einer Raumtemperatur von unter 35°C aufstellen. Bei ungenügender Lu ist ein korrekt dimensionierter Absauger oder Ventilator vorzusehen.

**Der Kompressor funktioniert mit 230V/50Hz (115V/60Hz). Der Gerätestecker ist geerdet und zweipolig.**

## D

## 2.2 BEDIENUNGSANLEITUNG

Den Kompressor immer auf ebener Fläche aufstellen.  
Der Einschalter ist auf der Platte des Schrankes angeordnet.

Der Betriebszyklus des Kompressors läuft vollautomatisch ab.  
Der Druckwächter hält den Kompressor an, wenn der Druck im Tank den Höchstwert (9.5 bar=138psi standard) erreicht und schaltet ihn wieder ein, wenn der Druck den Mindestwert (8.5 bar=123psi standard)(verschiedene Einstellungen sind auf Anfrage erhältlich) erreicht.

Der Luftdruck wird durch den Drehknopf der Druckregler eingestellt (Abb. 2)  
Der Ausgangsdruck wird vom Manometer an der Druckregler angezeigt..

### Druckwerteeinstellung (Abb. 3):

#### 1. Einstellung des Maximaldrucks (**cut out**)

Der Maximaldruck kann durch Einwirken auf die Schrauben A eingestellt werden.  
Zur Druckminderung sind die Schrauben "A" im Gegenuhrzeigersinn zu drehen

### **Wichtiger Hinweis**

**Druckein- oder verstellungen dürfen nur von Fachpersonal vorgenommen werden.**

Wenn der Druckwächter bei Überdruck nicht anspricht, schaltet sich das Sicherheitsventil ein, das sich öffnet, wenn der Druck den maximalen Wert erreicht.

### **ACHTUNG!**

Die Kompressoren müssen an eine durch einen passenden magnetothermischen Schalter geschützte Steckdose angeschlossen werden..

In der nachstehenden Tabelle sind die Stromaufnahmen der verschiedenen Modelle angegeben:

CMC90		CMC90x2	
230 V 50 Hz	115 V 60 Hz	230 V 50 Hz	115 V 60 Hz
2.5A	5 A	5 A	10 A

Die Drähte der Speiseleitungen der Kompressoren und auch der eventuellen Verlängerungen müssen einen der Länge angemessenen Querschnitt aufweisen. In den nachstehenden Tabellen ist der Querschnitt der Leiter für die verschiedenen Modelle bezüglich der Länge angegeben.

Bis 3 mt.		Von 3 bis 20 mt.	
230 V 50 Hz	115 V 60 Hz	230 V 50 Hz	115 V 60 Hz
1 mm <sup>2</sup>	1,5 mm <sup>2</sup>	1,5 mm <sup>2</sup>	2,5 mm <sup>2</sup>

### 2.3 BEFÜLLUNGSZEITEN (TANK)

Befüllungszeiten von 0 bis 9.5 bar (Testtemperatur 20°C)

- CMC90/24/39: 300 sec
- CMC90x2/50/39: 280 sec

### 2.4 KONTROLLE DER BEFÜLLUNGSZEIT

Befüllungszeit folgendermassen feststellen:

1. Tank vollständig entleeren;
2. Luftausgangshahn und Kondensat-Drainagehahn am Tank schliessen
3. Kompressor einschalten und die Zeit bis zur autom. Ausschaltung messen.
4. Sicherstellen, dass an den Verbindungen (Schläuche/Fittings) keine Luftlecks vorhanden sind
5. Maximaldruck feststellen = 9.5bar/138 Psi

## **3** **Fehlersuche- und Behebung**

### **ACHTUNG!**

Vor jedem Eingriff am Kompressor den Strom abschalten.  
Den Lufttank ganz ablassen, bevor beliebigen unter Druck teilen abmontieren.  
Alle diese Eingriffe dürfen nur von ausgebildetem Fachpersonal ausgeführt werden.

#### **3.1 Der Kompressor springt nicht an**

**a) Kein Strom im Netz. Sicherungen und Stecker sind zu überprüfen.**

b) Kabelbruch oder lose Verbindungen. Mit Prüfgerät feststellen.

c) Der Druck im Lufttank ist für die Aktivierung des Druckschalters zu hoch. Luft aus dem Tank ablassen.

d) Undichtigkeit am Rückschlagventil. Das flexible Druckrohr muß vom Rückschlagventil abgenommen werden. Bitte prüfen Sie, ob aus dem Lufttank durch das Ventil entweicht. Wenn es passiert, den Ventilpfropfen losschrauben (Abb. 4 Nr. 1), und den Gummipfropfen (Abb. 4 Nr. 2) und seinen Sitz mit einem trockenen Tuch genau saubermachen. Ist das Ventil undicht, muß dieses anwechselt werden.

e) Kondensator defekt. Teil auswechseln.

f) Thermoschutzschalter hat den Kompressor infolge Überhitzung ausgeschaltet. Nach ausreichender Abkühlung springt der Kompressor automatisch wieder an.

#### **3.2 Der kompressor läuft, erreicht jedoch nicht den höchstdruck.**

a) Bitte die Anlage auf Undichtigkeit überprüfen (Vgl. Punkt 3.6).

b) Die Leistungsfähigkeit des Druckwächters kontrollieren und ihn gegebenenfalls einstellen (Punkt 2.2 - Druckwerteinstellung) den deckel abnehmen.

c) Das Rückschlagventil ist defekt (oder verstopft), und verursacht eine Flußbeschränkung. Das Ventil ersetzen.

#### **3.3 Tder kompressor arbeitet, ohne daß jedoch der druck am tank ansteigt (oder ganz langsam ansteigt).**

a) verschmutzter Luftfilter. Bitte das Filter reinigen oder austauschen.

b) Bitte die Anlage auf Undichtigkeit überprüfen (Vgl. Punkt 3.6).

#### **3.4 Der kompressor läuft, lädt jedoch nicht.**

Die Störung kann auf defekten ventilen oder Dichtungen beruhen, das beschädigte Teil sofort auswechseln.

**D**



### **3.5 Der Kompressor hält während des Betriebs an.**

Dieser Motor ist mit einem automatischen rückgestellten Schutzrelais versehen, der den Kompressorbetrieb unterbricht, wenn die Temperatur zu stark ansteigt. Der Kompressor schaltet sich automatisch nach 15/20 Minuten wieder ein.

### **3.6 Luftleckagen**

Können auf undichte Verbindungen zurückführbar sein, weshalb alle Anschlüsse zur Kontrolle mit Seifenwasser zu befeuchten sind.

### **3.7 Leckage am Ventil unter dem Drückwächter**

a) Beschädigtes Ventil; bitte anwechseln.

b) Die Störung kann durch ein undichtes Rückschlagventil hervorgeführt werden (vgl. Punkt 3.1d).

### **3.8 Der Kompressor läuft, auch wenn man keine Luft benutzt.**

Luftleckage (Vgl. Punkt 3.6).

### **3.9 Der Kompressor läuft, aber stoppt zu oft.**

a) Zu viel Kondenswasser im Tank. Ablassen.

b) - Luftleckage (Vgl. Punkt 3.6).

### **3.10 Der Kompressor läuft nicht, wenn der Luftdruck unter dem Mnd.-wert ist. Er stoppt nicht wenn der Luftdruck über dem max. wert ist.**

defekt im Druckschalter. Ersetzen.

### **3.11 Der Kompressor wird sehr heiß**

a) Luftleckage (Vgl. Punkt 3.6).

b) verstopfter Saugfilter. Reinigen oder ersetzen.

c) Die Raumtemperatur, ist zu hoch. Die Maschine nie in einem Schrank aufstellen, wenn nicht genug belüftet. Die Maschine muß in der kühlfsten Stelle aufgestellt werden.

d) Der Kompressor wird zu stark beansprucht. Bitte versichern Sie sich, daß der Kompressor Ihren Ansprüchen genügt.

## **4** Zusatzinformationen

### 4.1 ENTSORGUNG DES KOMPRESSORS

Beim Verschrotten des Kompressors müssen alle erforderlichen Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden, um Personen- und/oder Sachschäden zu vermeiden.

Die Metallteile können wie Eisen verschrottet werden. Die Teilen aus Gummi, Kunststoff oder anderem Materiel müssen unter Beachtung der jeweiligen, im Aufstellungsland geltenden Vorschriften entsorgt werden.

D

### 4.2 ERSATZTEILE

Das Auswechseln von defekten Teilen muß ausschließlich durch Fachpersonal erfolgen. Dabei sind alle möglichen Sicherheitsvorkehrungen zu treffen, um Personen- und/oder Sachschäden zu verhindern.

#### **ACHTUNG**

**Das Nichtbeachten der Sicherheitsbestimmungen kann zu schweren Personen- und/oder Sachsschäden führen.**

**Der Hersteller haftet nicht für Personen- und Sachschäden, die auf einen unzulässigen oder unsachgemäßen Gebrauch des Kompressors zurückzuführen sind.**

### 4.3 GARANTIEVORSCHRIFTEN

Der Kompressor ist mit einer 12-monatigen Garantie versehen.

Die Garantie deckt ausschließlich das kostenlose Auswechseln der vom Hersteller als defekt anerkannten Teile; Elektrische Teile sind vom Garantieschutz ausgeschlossen.

Der falsche Gebrauch des Kompressors wie auch nicht genehmigte Änderungen führen auf jeden Fall zum Verfall der Garantie.

Die Transportkosten und Arbeitskosten sind von der Garantie ausgeschlossen.

# INDICE

<b>1</b>	<b>Informaciones generales</b>	<b>34</b>
1.1	Importancia y uso del manual	34
1.2	Embalaje	34
1.3	Almacenaje	34
1.4	Pesos brutos y dimensiones	34
1.5	en que forma deshacerse del embalaje	34
1.6	Elevacion e mantenimiento	34
1.7	Medidas de seguridad	35
<b>2</b>	<b>Funcionamiento</b>	<b>36</b>
2.1	Puesta en funcionamiento	36
2.2	Instrucciones para el uso	36
2.3	Tiempos de llenado	37
2.4	Control de tiempo de llenado	37
<b>3</b>	<b>Problemas-Causas-Remedios</b>	<b>38</b>
<b>4</b>	<b>Informacion especial</b>	<b>40</b>
4.1	Demolicion del compresor	40
4.2	Piezas de repuesto	40
4.3	Garantia	40

E

# **1** **Informaciones generales**

## **1.1 IMPORTANCIA Y USO DEL MANUAL**

Este manual forma parte integrante del compresor y debe acompañar siempre al mismo, incluso en caso de venta. El propietario y/o usuario del compresor deben conocer las presentes instrucciones de uso y las recomendaciones en él contenidas antes de usar el compresor. Si el operador no entiende bien el idioma del presente manual, el re- vendedor tiene la obligación de proporcionarle una traducción correcta y detallada en el idioma nativo.

**EL FABRICANTE NO RESPONDE DE DAÑO ALGUNO OCASIONADO A PERSONAS U OBJETOS POR USO IMPROPIO O NO PERMITIDO DEL COMPRESOR.**

## **1.2 EMBALAJE**

El compresor se envía dentro de un cartón de embalaje.

## **1.3 ALMACENAJE**

Los compresores embalados deben almacenarse en un lugar seco, cubierto y protegido contra la intemperie, a temperaturas comprendidas entre -10°C y +40°C.

## **1.4 PESOS BRUTOS Y DIMENSIONES**

**Pesos brutos y dimensiones del compresor embalado en función del modelo:**

<b>Modello</b>	<b>CMC90/24/39</b>	<b>CMC90x2/50/39</b>
<b>Peso Kg.</b>	<b>85</b>	<b>95</b>
<b>Dimensioni cm</b>	<b>98x75x105</b>	<b>98x75x105</b>

## **1.5 EN QUE FORMA DESHACERSE DEL EMBALAJE**

Después haber sacado el compresor del embalaje, controlar que no haya sido dañado durante el transporte.

El utilizador tiene que deshacerse del embalaje (reciclado o reutilizado) según las normas vigentes en el país en el cual el compresor viene utilizado.

## **1.6 ELEVACIÓN Y MANTENIMIENTO**

Los compresores deben desplazarse y colocarse con cuidado, utilizando para ello, si fuera necesario, carretillas elevadoras o transpalets.

## 1.7 MEDIDAS DE SEGURIDAD

No use el compresor para fines distintos a los que ha sido proyectado.

Colóquelo en un ambiente protegido de la lluvia y de la humedad.

Durante el uso, mantenga el compresor lejos del alcance de los niños, no lo deje nunca sin vigilancia y no dirija el chorro de aire hacia las personas.

Si con el compresor se utilizan líquidos inflamables, puede existir el peligro de incendio o explosiones, sobre todo en ambientes cerrados, por lo que se aconseja ventilar el local adecuadamente.

No repare el compresor cuando está conectado a la red eléctrica o con el depósito bajo presión.



### **¡ATENCIÓN!**

**La válvula de seguridad está tarada y sellada por el fabricante, NO INTENTE MANIPULARLA O VARIAR EL TARADO.**

**Durante el funcionamiento del grupo motor el tubo de envío alcanza temperaturas elevadas.**

**Hay que evitar el contacto con los mismos, ya que pueden ocasionar quemaduras.**

El incumplimiento de estas recomendaciones puede ocasionar graves daños al compresor y/o a las personas.

**E**

## **2** *Funcionamiento*

### **2.1 PUESTA EN FUNCIONAMIENTO**

Instale el compresor en una superficie horizontal, en un local de las medidas adecuadas, bien ventilado y sin humedad, con una temperatura no superior a 35°C. Si la circulación del aire fuera insuficiente, coloque un ventilador correctamente dimensionado.

La tensión de alimentación debe ser la indicada en la placa: 230/50Hz (115V/60Hz) y la toma del tipo de 2 polos + tierra.

### **2.2 INSTRUCCIONES PARA EL USO**

Trabaje siempre con el compresor sobre una superficie plana.

El interruptor de marcha se encuentra situado en el panel de la caja.

**E**

El ciclo de funcionamiento del compresor es automático.

El presóstato detiene el compresor cuando la presión del depósito alcanza el valor máximo (9.5 bar=138psi standard), y lo pone de nuevo en marcha cuando desciende al valor mínimo(8.5bar=123psi standard)(diferentes configuraciones están disponibles bajo petición).

Regule la presión del aire en salida mediante el mano-reductor (Fig.2).

#### **Regulación de las presiones (Fig.3):**

##### **1. Regulación de la presión máxima (stop)**

La presión máxima puede regularse por medio de el tornillo "A". Gire el 2 tornillo "A" en sentido horario para aumentar la presión.

 **¡ATENCIÓN!**

**Los compresores deben estar conectados a una toma de corriente protegida por un interruptor magnetotérmico adecuado.**

En las tablas se indican los valores de consumo de los diferentes modelos:

<b>CMC90</b>		<b>CMC90x2</b>	
230 V	115 V	230 V	115 V
50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz
2.5A	5 A	5 A	10 A

Las líneas de alimentación de los compresores o eventuales prolongaciones han de tener la sección de los hilos proporcionada a la longitud.

En las tablas se indican los valores de la sección de los cables para los diferentes modelos en función de la longitud:

Hasta 3 mt.		De 3 a 20 mt.	
230 V	115 V	230 V	115 V
50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz
1 mm <sup>2</sup>	1,5 mm <sup>2</sup>	1,5 mm <sup>2</sup>	2,5 mm <sup>2</sup>

## 2.3 TIEMPOS DE LLENADO

Tiempos de llenado del depósito de 0 a 9.5 bar (Temperatura prueba 20°C)

- CMC90/24/39: 300 sec
- CMC90x2/50/39: 280 sec

## 2.4 CONTROL DEL TIEMPO DE LLENADO

Controle el compresor de la siguiente manera:

1. Vacíe el depósito del aire comprimido.
2. Cierre la salida del compresor en el depósito y controle que el grifo de drenaje esté cerrado.
3. Haga partir el compresor y controle el tiempo que transcurre entre el encendido y el apagado automático.
4. Compruebe que no haya pérdidas en las conexiones.
5. Compruebe la p.max=9.5 bar/138 Psi

## **3 Problemas - Causas - Remedios**

### **ATENCIÓN**

- Antes de efectuar cualquier intervención en el compresor, desenchufe la clavija de la toma de corriente.
- Antes de desmontar cualquier parte del compresor que esté bajo presión, vacíe completamente el depósito del aire.
- Las siguientes operaciones deben ser efectuadas exclusivamente por personal especializado.

#### **3.1 el compresor no se pone en marcha**

a) Falta corriente. Compruebe la toma y los fusibles.

b) Rotura o deterioro de las conexiones eléctricas. Compruebe la continuidad con un tester.

**E** c) Cuando el depósito está bajo presión. El compresor no arranca hasta que la presión no desciende por debajo del valor mínimo de tarado del presóstato.

d) La válvula de retención pierde. Desmonte el tubo flexible para comprobar si sale aire de la válvula (Fig. 4 pos.1), limpie atentamente el tapón de goma (pos.2) y su alojamiento con un paño seco y monte de nuevo todo con sumo cuidado. Si la pérdida continúa, sustituya toda la válvula..

e) condensador defectuoso. Cámbielo.

f) El relé térmico ha hecho que se apague el compresor por sobretemperatura. Cuando se enfríe, el compresor volverá a arrancar automáticamente a una temperatura adecuada.

#### **3.2 el compresor funciona pero no alcanza la presión máxima**

a) Compruebe que no haya pérdidas de aire (Véase punto 3.6)

b) Compruebe que el presóstato funcione correctamente y si fuera necesario regúlelo (punto ).

c) La válvula de retención es defectuosa (está obstruida) y crea una restricción de flujo. Sustitúyala.

#### **3.3 el compresor se pone en marcha, pero la presión en el depósito no aumenta (o bien aumenta demasiado lentamente)**

a) El filtro del aceite está obstruido. Límpielo o sustitúyalo.

b) Compruebe que no haya pérdidas de aire (Véase punto 3.6).

#### **3.4 el compresor gira pero no carga**

- El defecto puede ser debido a la rotura de las válvulas o de las guarniciones. Sustituya inmediatamente la pieza dañada.



### **3.5 durante el funcionamiento el compresor se para**

El motor está provisto de un relé térmico de rearme automático, que detiene el compresor cuando la temperatura alcanza valores demasiado elevados. El compresor se pondrá en marcha automáticamente de nuevo transcurridos unos 15/20 minutos.

### **3.6 pérdidas de aire**

- Pueden ser debidas por una mala estanqueidad de alguna conexión. Compruebe todos los racores mojándolos con agua enjabonada

### **3.7 pérdida de la válvula situada bajo el presóstato**

- La válvula está dañada, debe sustituirse.
- El defecto puede deberse a una imperfecta estanqueidad de la válvula de retención (Véase punto 1e).

### **3.8 el compresor se pone en marcha no obstante no se utilice aire**

- Pérdidas de aire (Véase punto 3.6).

### **3.9 el compresor se pone en marcha y se para con una frecuencia mayor de lo normal.**

- a) Hay una gran cantidad de condensación en el depósito. Descargue la condensación
- b) Pérdidas de aire (Véase punto 3.6)

### **3.10 el compresor no se pone en marcha cuando la presión desciende por debajo del valor mínimo y/o no se detiene cuando alcanza la presión máxima**

- El presóstato es defectuoso. Sustitúyalo.

### **3.11 el compresor se sobrecalienta**

- a) Pérdidas de aire (Véase punto 3.6)
- b) Filtro del aire obstruido. Límpielo o sustitúyalo
- c) Temperatura del aire en el ambiente demasiado alta. No instale nunca el compresor dentro de un mueble si no está adecuadamente ventilado. El compresor debería instalarse en un lugar lo más fresco posible.
- d) El compresor está sobrecargado. Asegúrese de que sea un modelo adecuado a sus necesidades.

## **4** Información especial

### 4.1 DEMOLICIÓN DEL COMPRESOR

Durante la demolición del compresor deben respetarse todas las normas de seguridad posibles a fin de evitar daños a las personas o a los objetos.

Las partes metálicas podrán desguazarse como material ferroso; las partes de goma, plástico u otros materiales deberán eliminarse según las normas vigentes en el país donde es demolido el compresor.

### 4.2 PIEZAS DE REPUESTO

La sustitución de las piezas defectuosas debe ser efectuada exclusivamente por personal especializado, respetando todas las normas de seguridad posibles a fin de evitar daños a las personas o a los objetos.

**E**

#### ATENCIÓN

**El incumplimiento de las normas de seguridad puede ocasionar graves daños a las personas y a los objetos. El fabricante no responde de ningún daño a personas u objetos derivado de un uso impropio o no permitido del compresor.**

### 4.3 GARANTÍA



- El compresor está garantizado por 12 meses.
- La garantía cubre únicamente la sustitución gratuita de las piezas reconocidas defectuosas por el fabricante, excluidas las partes eléctricas y las sujetas a desgaste.
- La garantía queda anulada automáticamente en caso de manipulación o mal uso del compresor.
- Los gastos de transporte y mano de obra están excluidos de la garantía.



Modello	Volt/Hz 1ph ±10%	W - AMP	Lt/min. C.F.M.	Bar Psi	Lt. Gal.	dB(A)1m dB(A)40"
CMC90/24/39	230/50	501 - 2,5	91 - 3.25	9.5 - 138	24 - 6.34	55
	115/60	572 - 5	111 - 3.96	9.5 - 138	24 - 6.34	55
CMC90x2/50/39	230/50	1002 - 5	182 - 6.5	9.5 - 138	50 - 13.2	58
	115/60	1144 - 10	222 - 7.93	9.5 - 138	50 - 13.2	58

I  
 GB  
 F  
 D  
 E

Pressure-Flow rate curve

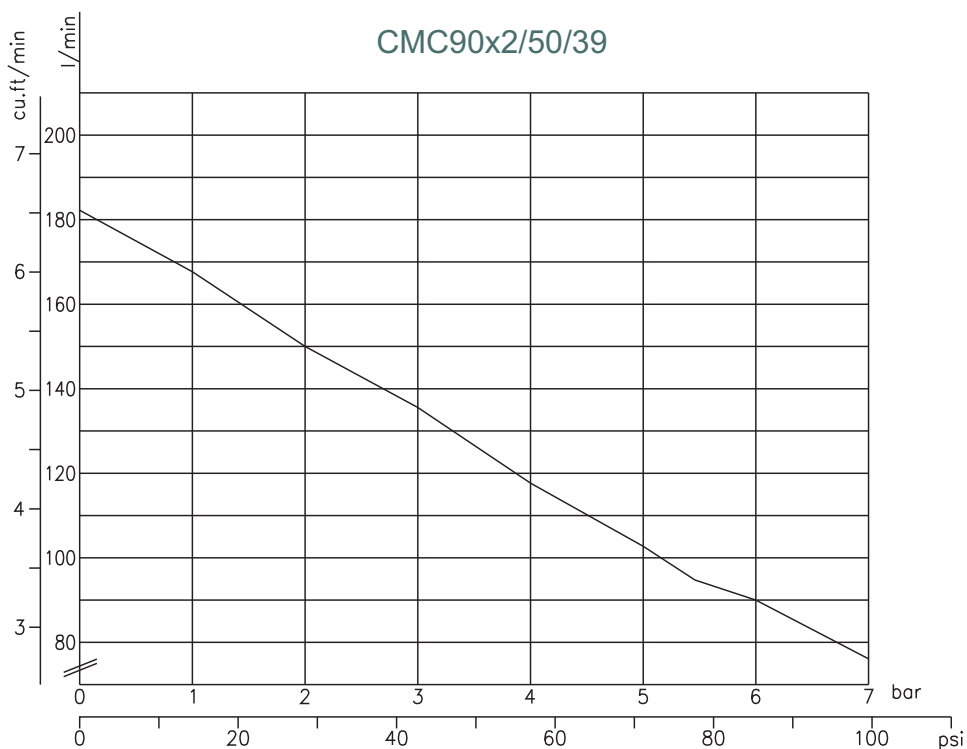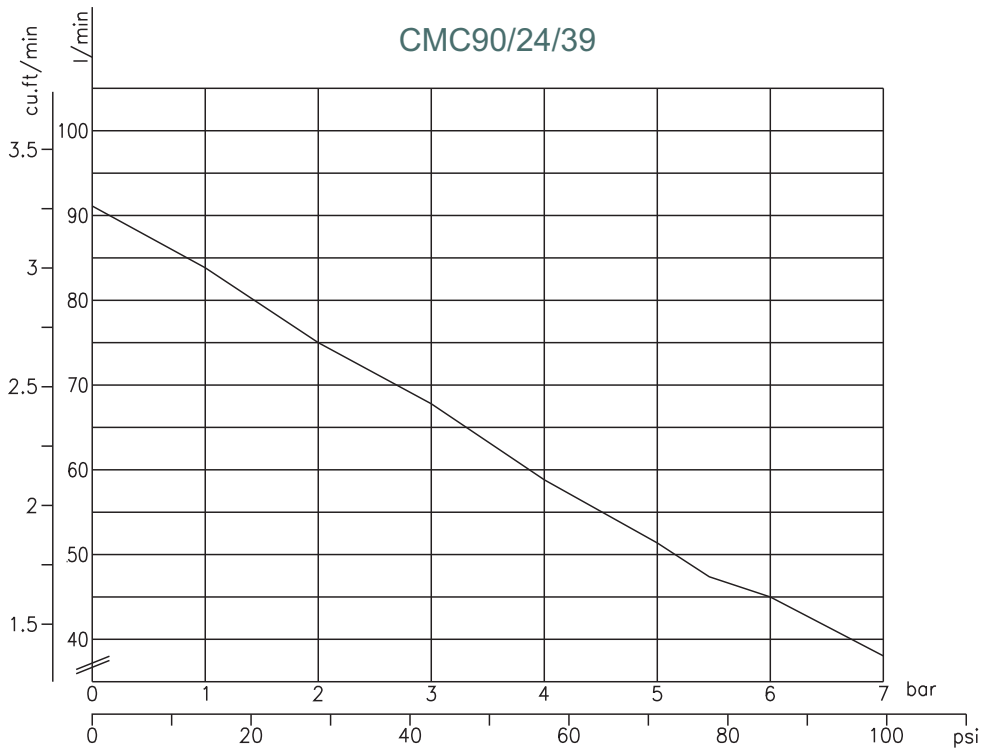

# Electrical diagram



I

GB


F

D

E

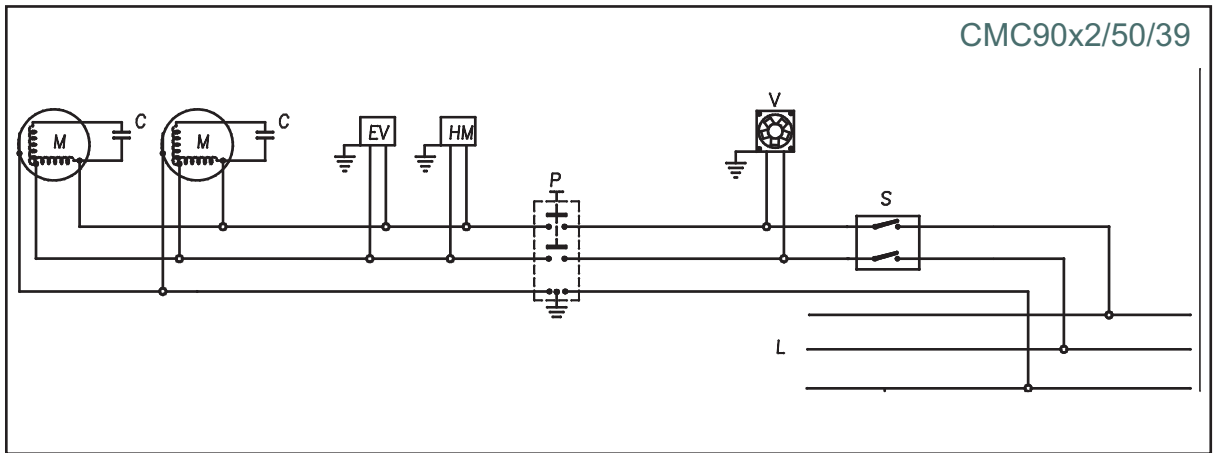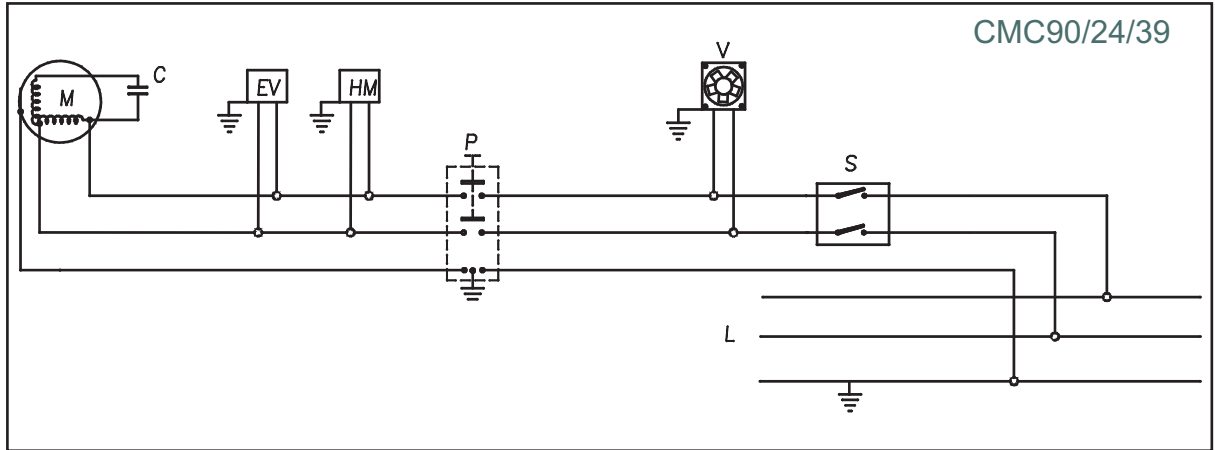

<b>L</b>	Power supply line
<b>M</b>	Motor / Motors
<b>P</b>	Pressure switch
<b>T</b>	Thermal protector
<b>C</b>	Capacitor
<b>S</b>	Main switch
<b>V</b>	Electrical fan

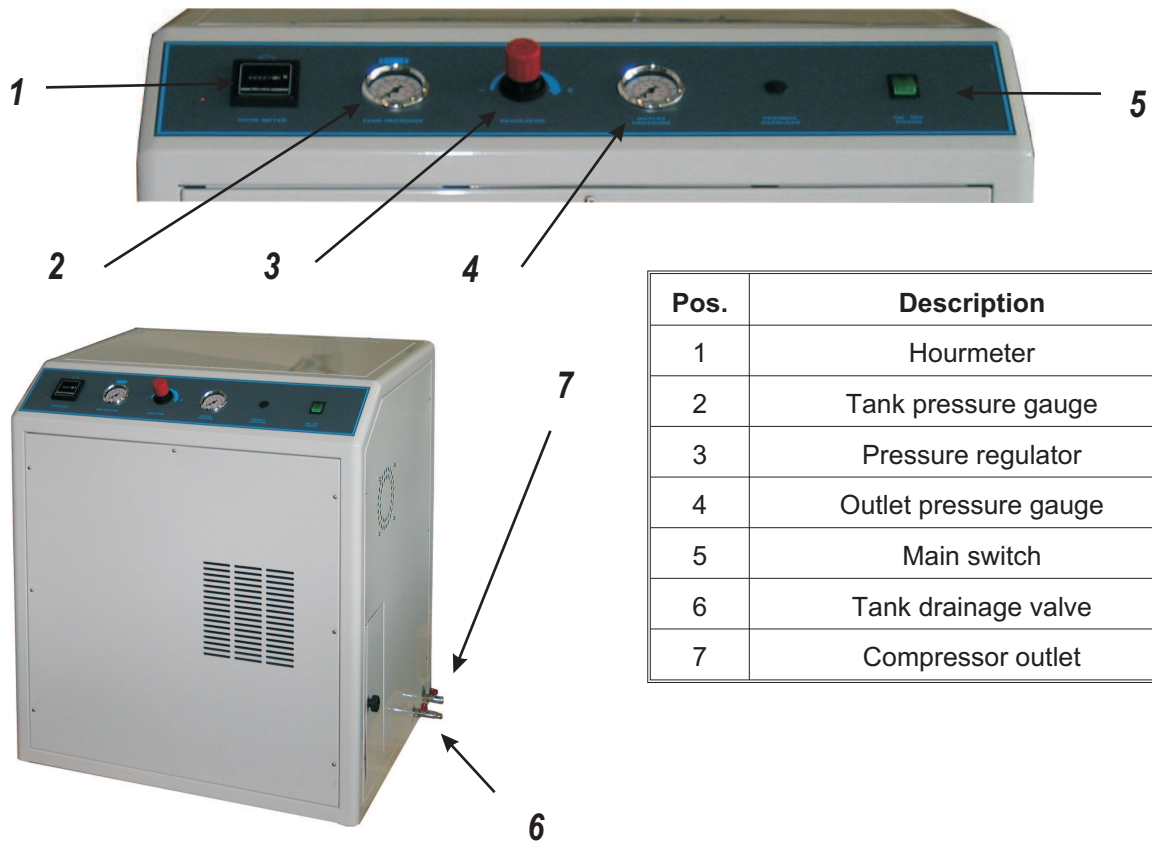

Pos.	Description
1	Hourmeter
2	Tank pressure gauge
3	Pressure regulator
4	Outlet pressure gauge
5	Main switch
6	Tank drainage valve
7	Compressor outlet

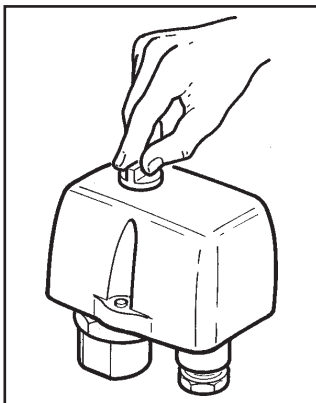


Fig.1

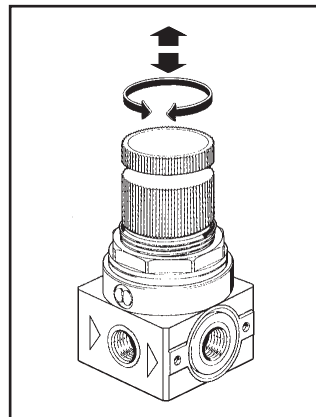


Fig.2

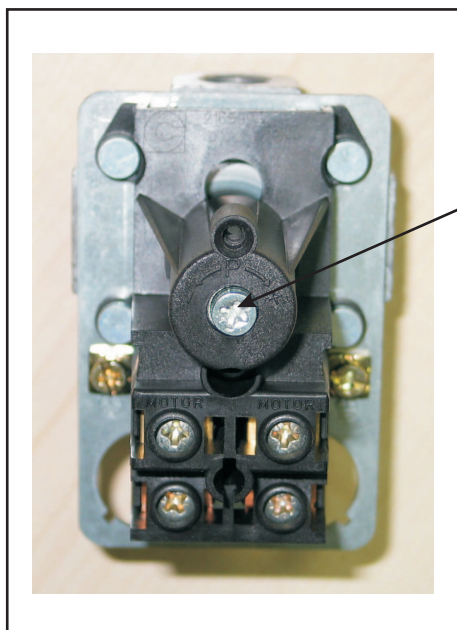


Fig.3

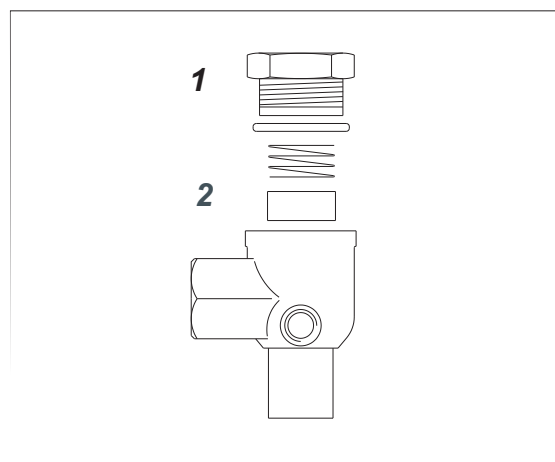


Fig.4

I

MANUTENZIONE PERIODICA / PERIODIC MAINTENANCE

GB

F

D

E

		una volta alla settimana once a week	una volta al mese once a month	una volta all'anno once a year
Sc caricare l' acqua di condensa che si forma nel serbatoio dell' aria. Per fare questo occorre mettere in pressione il serbatoio e aprire l' apposito rubinetto.	Remove the condensate that has collected in the air tank. To empty the tank, put it under pressure and open the tap.	*		
Controllare l'efficienza del compressore: eventuale allentamento di raccordi, usura dei tubi di pressione, serraggio delle viti, efficienza della parte elettrica, etc.	Check the compressor efficiency: possible connectors slackening, pressure hose wear, screws tightening, electric circuit efficiency, etc		*	
Controllare il filtro di aspirazione aria. Nel caso fosse intasato sostituirlo.	Every three months check the air intake filter. Replace it if is necessary.		Ogni 3 mesi Every 3 months	
Pulire il compressore con un panno morbido. La polvere e la sporcizia impediscono il raffreddamento	Clean the compressor with a soft cloth. Dust and dirty prevent the compressor from cooling		*	
Controllare la valvola di sicurezza tirando dolcemente l'anello con pressione nel serbatoio.	Check the safety valve pulling the ring gently when there is pressure in the tank			*

ENTRETIEN PERIODIQUE / REGELMASSIG DURCHZUF

		une fois par semaine  Einmal pro Woche	une fois par mois  Einmal pro Monat	une fois par an  Einmal pro Jahr
Évacuer l'eau de condensation qui s'est déposée dans le réservoir d'air. Pour ce faire, mettre le compresseur en pression, et dévisser le robinet de purge.	Kondensat aus dem Tank ablassen. Dazu den Tank mit Druck beaufschlagen und den Kondensatablasshahn öffnen.	*		
Contrôler le bon fonctionnement du compresseur: un éventuel desserrement des raccords, l'usure des tuyaux de pression, le serrage des vis, le bon fonctionnement de la partie électrique, etc.	Druckaufbau kontrollieren.: Anschlüsse, Fittings und Verschraubungen elektrische Teile müssen fest sitzen.		*	
Contrôler le filtre d'aspiration d'air. Remplacer le filtre lorsqu'il est bouché	Luftreinlassfilter prüfen. Bei Verstopfung auswechseln.		Tous les 3 mois  Alle 3 Monate	
Nettoyer le compresseur avec un chiffon doux. La poussière et la saleté empêchent le refroidissement.	Den Kompressor mit einem weichen Tuch reinigen. Staub und Schmutz verhindern die Kühlung		*	
Contrôler la soupape de sécurité en tirant doucement l'anneau à pression du réservoir	Ükventil kontrollieren. Dabei den Zugring leicht ziehen, wenn im Tank Druck vorhanden ist.			*

I

GB

F

D

E

## MANTENIMIENTO PERIODICO

**I**

**GB**

**F**


**D**

**E**


	1 vez a la semana	1 vez al mes	1 vez al año
Descargue cada día el agua de condensación que se forma en el depósito del aire. Para ello ponga bajo presión el depósito y abra la correspondiente llave.	*		
Compruebe la eficiencia del compresor, verificando posibles aflojamientos de los racores, desgaste de los tubos de presión, apriete de los tornillos, funcionamiento de la parte eléctrica, etc.		*	
Limpiar el compresor con un paño humedo. La tierra y el polvo sobre el compresor impiden su refrigeración.		*	
Compruebe el filtro de aspiración del aire, si estuviera obstruido ó sucio sustitúyalo		<b>Cada 3 meses</b>	
Controlar la valvula de seguridad tirando suavemente del anillo de presión del tanque			*




# CMC90/24/39

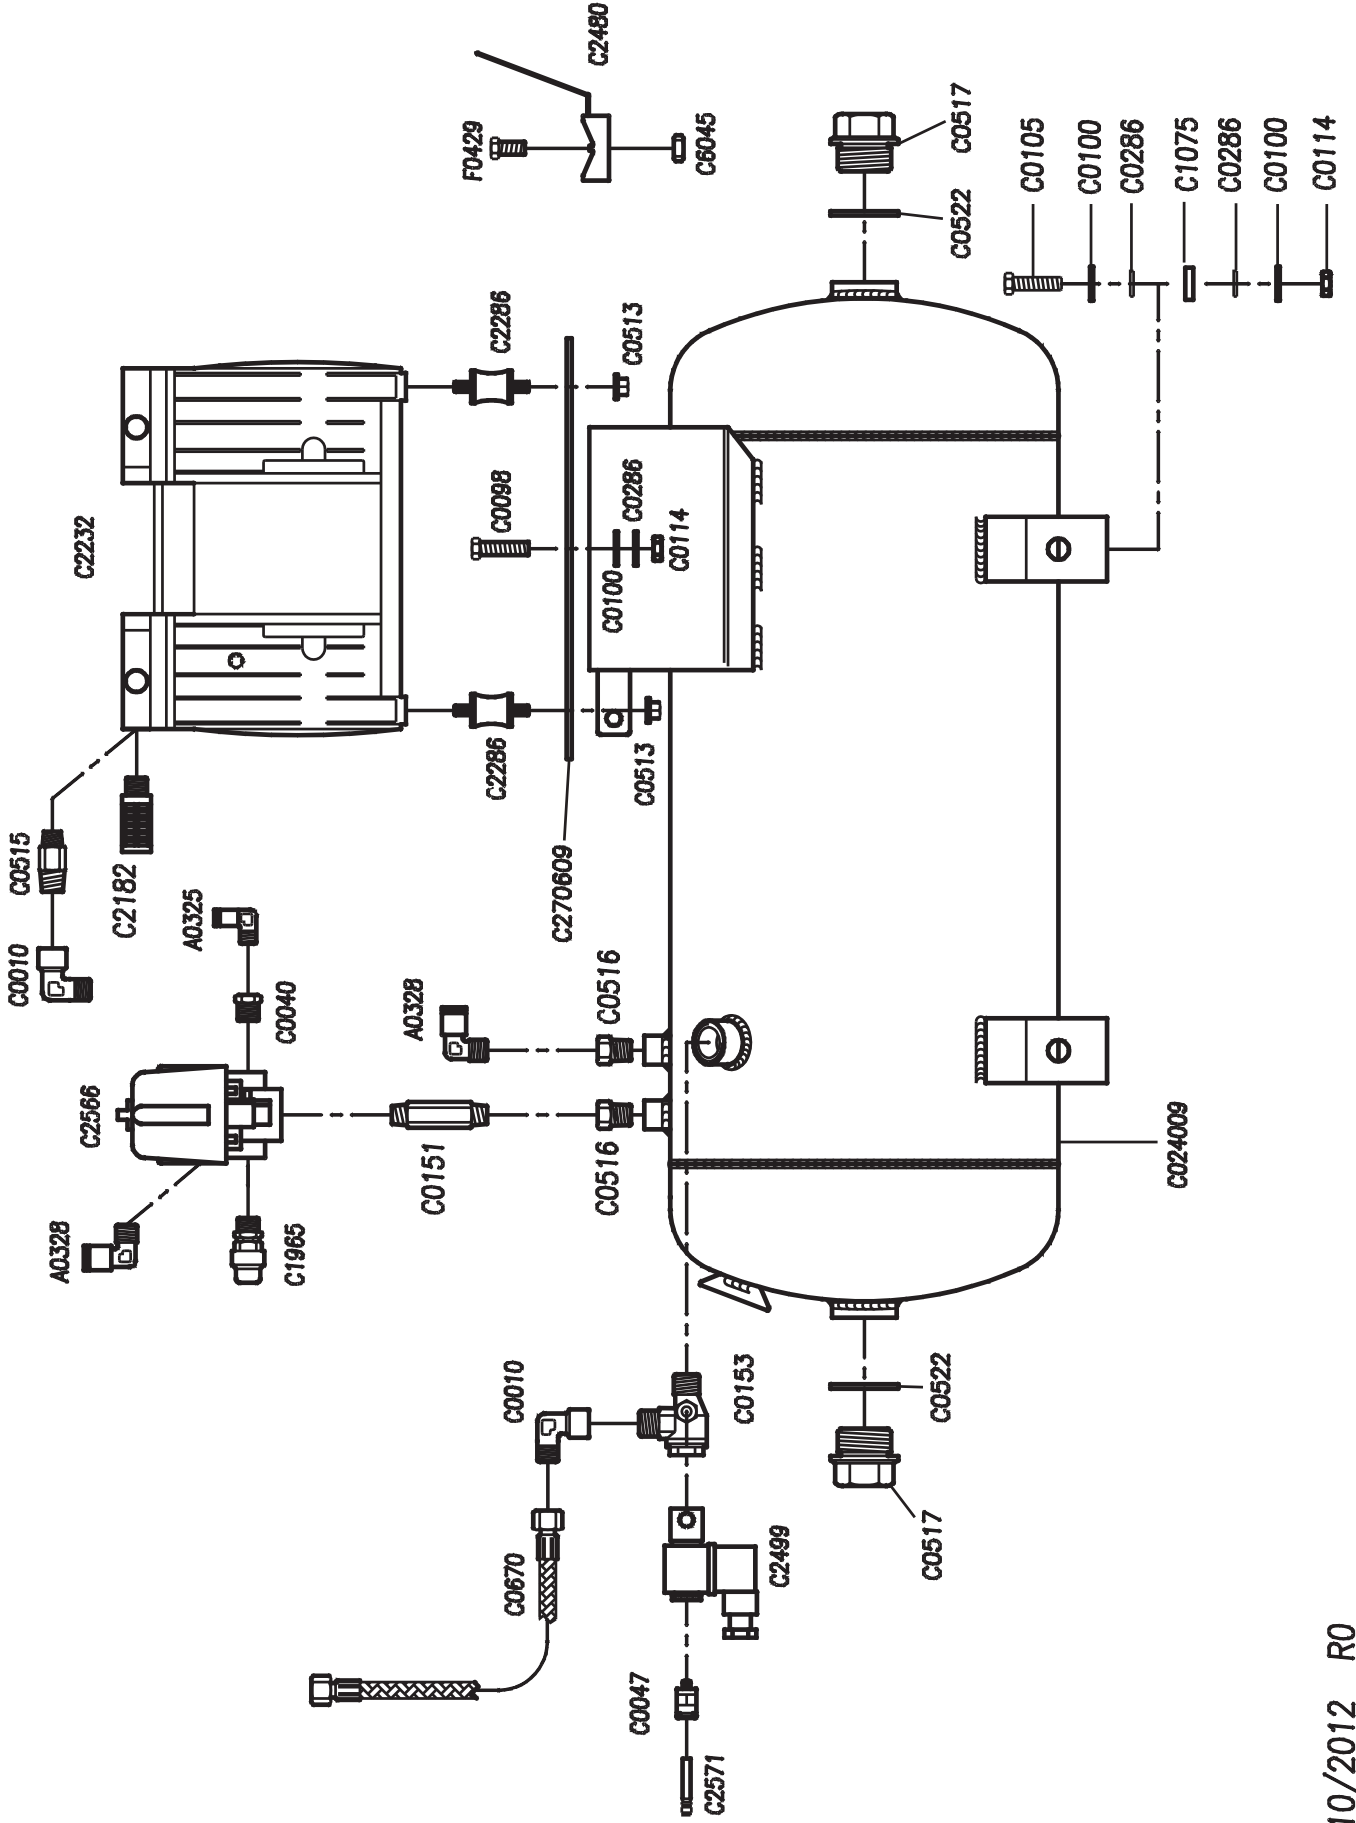

# CMC90X2/50/39

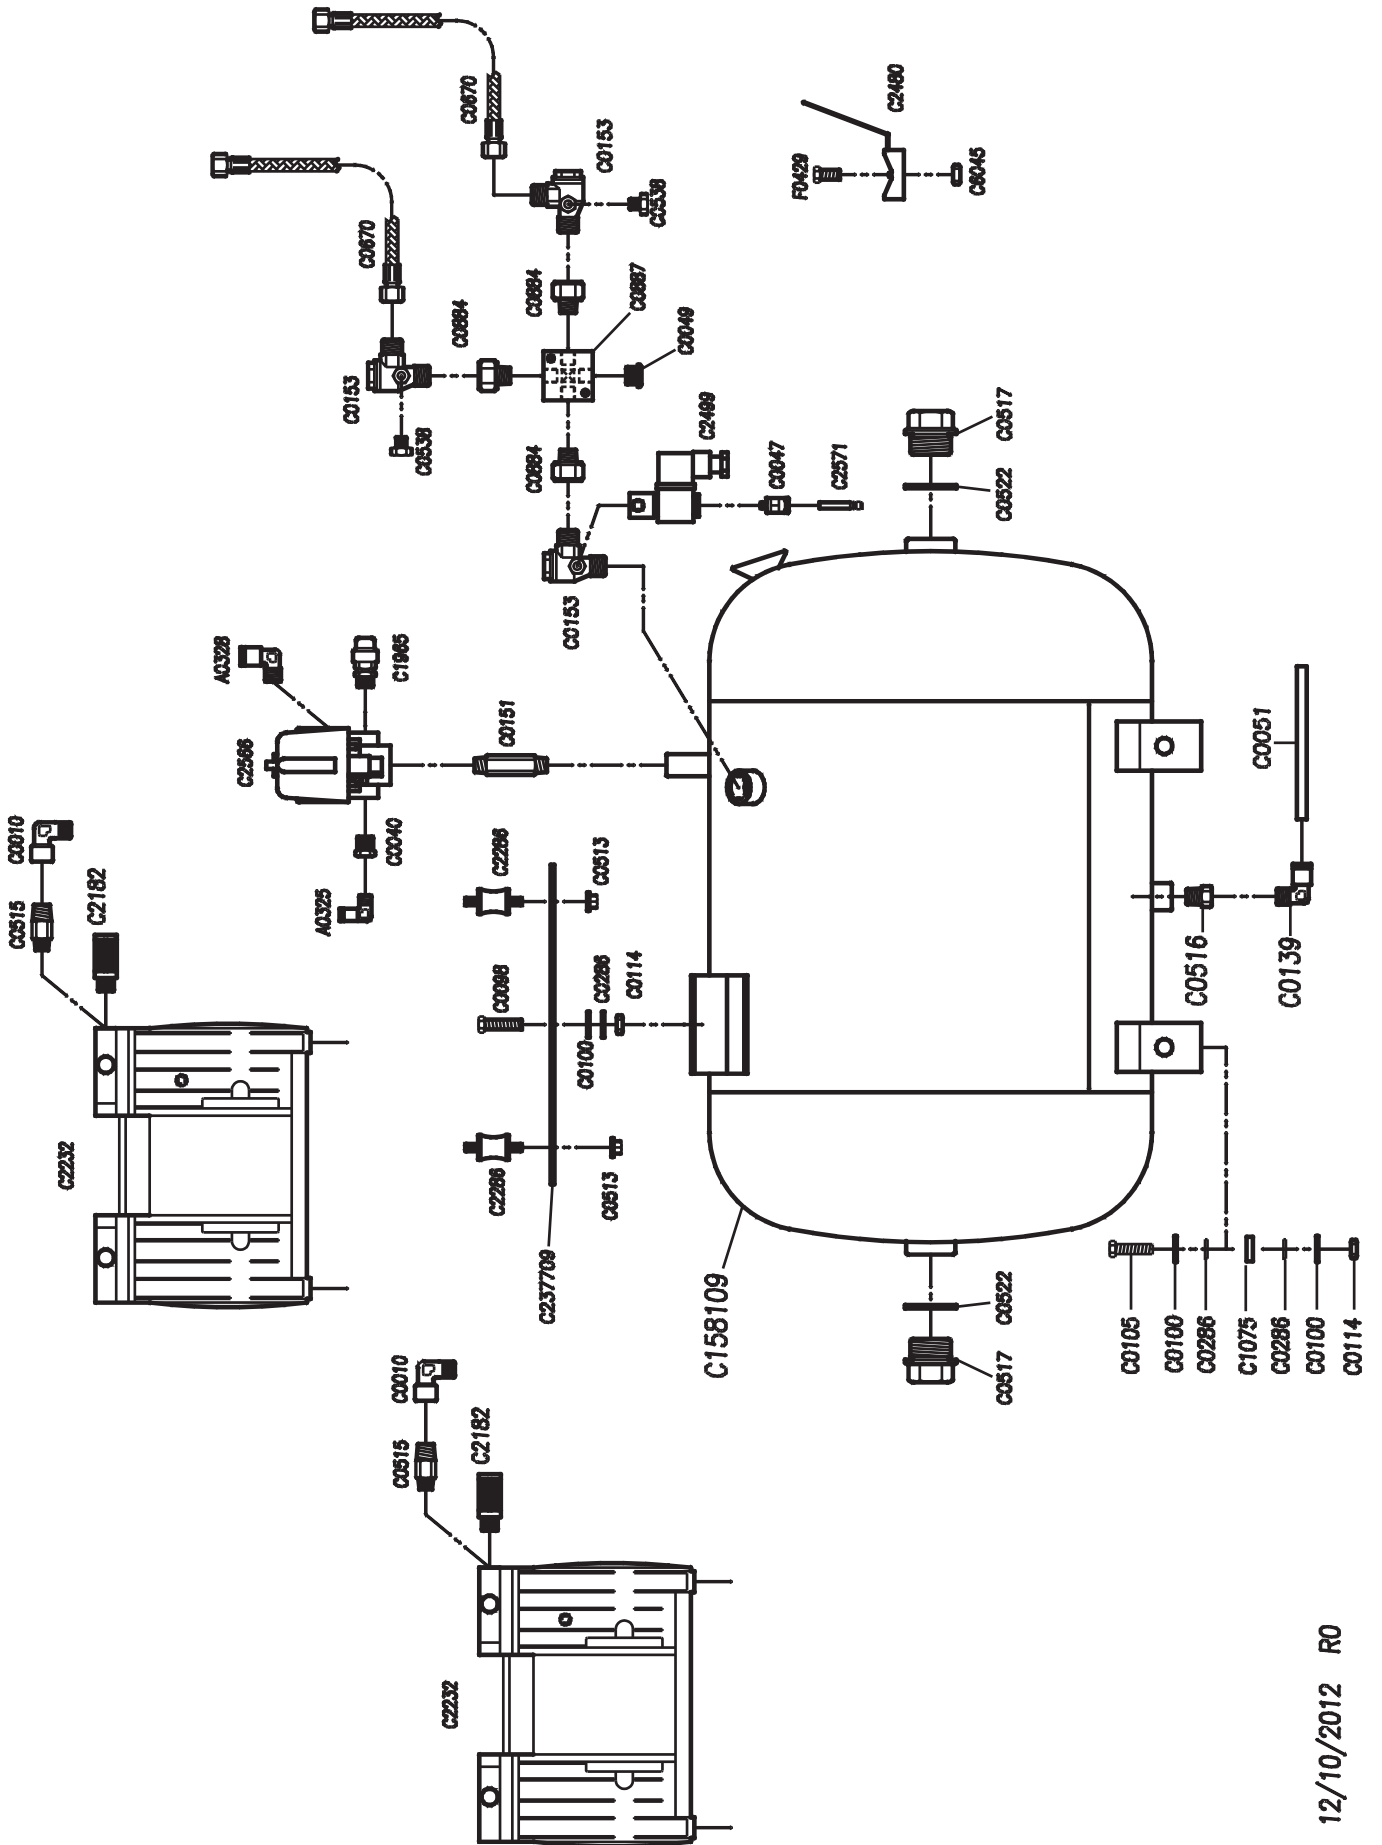

# CMC90/24/39 CMC90X2/50/39 CABINET

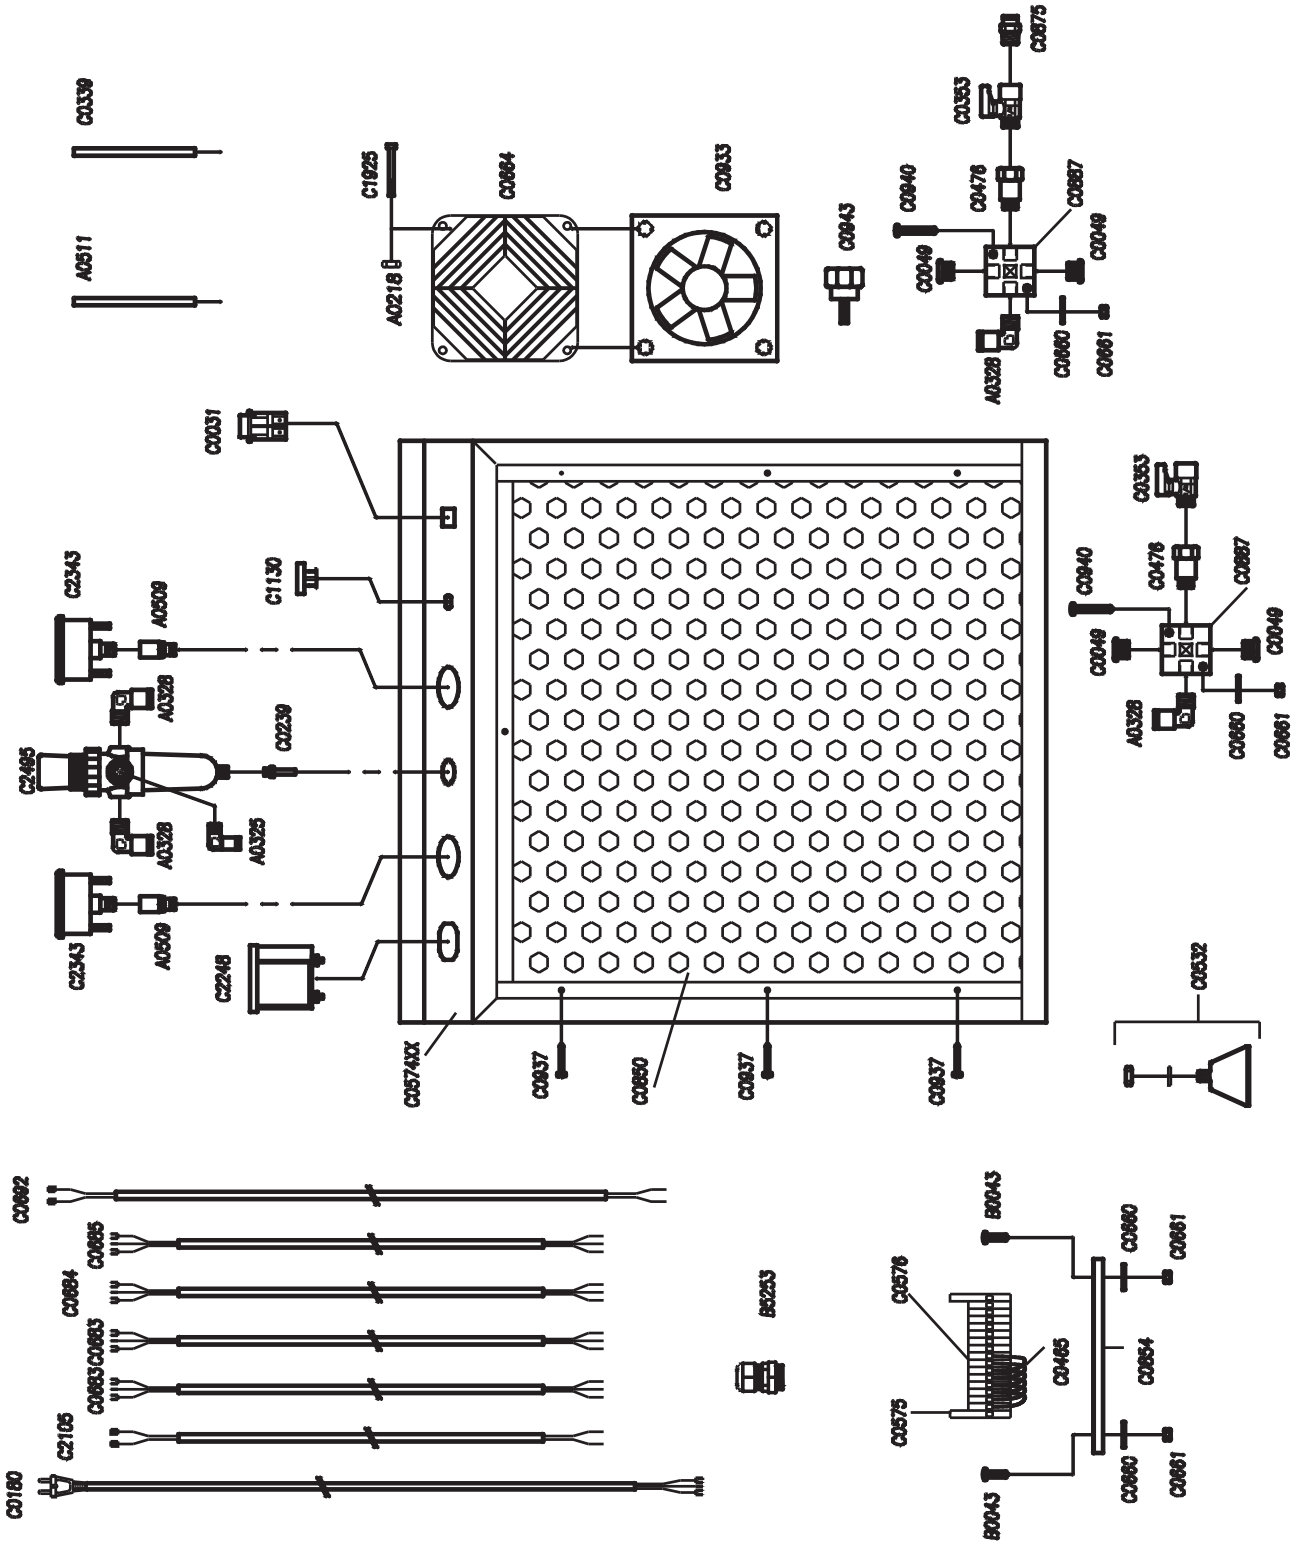

12/10/2012 R0

Part Code	Sugg.	Descrizione	Description	Beschreibung	Description	Denominacion
A0218		DADO ALTO M4 UNI 5587 ZB	NUT M4	MUTTER M4	ECROU HAUT M4 UNI 5587 ZB	TUERCA M4 UNI 5587 ZB
A0325		RACCORDO "L" 1/8" - Ø4	"L" CONNECTION 1/8"- PIPE Ø4	"L" ANSCHLUSSKEGEL 1/8" - Ø4	RACCORD EN L 1/8" - Ø4	UNIÓN "L" 1/8" - Ø4
A0328		RACCORDO "L" 1/4" M X TUBO Ø 8	L-SHAPED COUPLING 1/4" M FOR PIPE Ø 8	"L" ANSCHLUSSKEGELG1/4"-Ø8	RACCORD "L" G 1/4" - Ø8	RACOR "L" 1/4" M PARA TUBO Ø 8
A0509		RACCORDO RAP.DIR.F 1/8X4/2	FEMALE STRAIGHT FITTING G 1/8"Ø4/2	GERADER MUTTERANSCHLUSS G1/8"-Ø4X2	RACCORD DROIT FEMELLE G 1/8 " - Ø4X2	UNIÓN RECTA HEMBRA G 1/8 " - Ø4X2
A0511		TUBO RILSAN 4 L=30	RILSAN PIPE Ø4X2	RILSAN-SCHLAUCH Ø4X2	TUYAU RILSAN Ø4X2	TUBO RILSAN Ø4X2
B0043		VITE TCTC M5X16 UNI 7687 Z	SCREW TCTCR M5X16 UNI 7687	SCHRAUBE TCTC M5X16 UNI 7687	VIS TCTC M5X16 UNI 7687	TORNILLO M5X16 UNI 7687
B5253		PRESSACAPO PG 13.5	PG 13.5 CABLE HOLDER	KABELBUCHSE	SERRE-CABLE	PASACABLE
C0010		RACCORDO "L" M-F 3/8"	"L" CONNECTION M-F 3/8"	"L"-ANSCHLUSS M-F 3/8"	RACCORD "L" M-F 3/8"	CONEXION "L" M-F 3/8"
C0031		INTERRUTTORE BIPOLARE 22X29 VER 10A	SWITCH 22X29 VER 10A	POLEN SCHALTER 22X29 VER 10A	INTERRUPTEUR	INTERRUPTOR 22X29 VER 10A
C0040		RIDUZIONE M-F 1/4"X1/8"	REDUCTION M-F 1/4 X 1/9	REDUKTION G1/4" - G 1/8"	RÉDUCTEUR M/F G 1/4" - G 1/8"	REDUCCIÓN M/F G 1/4" - G 1/8"
C0047		RACCORDO RAPIDO DIRITTO M5XØ6	QUICK COUPLING M5XØ6	GERADER ANSCHLUSS M5XØ6	RACCORD	CONEXION
C0049		TAPPO M1/4	PLUG M1/4	SCHRAUBE 1/4"	BOUCHON RENIFLARD 1/4"	TORNILLO CON ORIFICIO 1/4"
C0051		TUBO RILSAN Ø4/6	RYLSAN HOSEØ4/6	SCHLAUCH 6X4	TUYAU RILSAN D.6X4	TUBO RILSAN Ø6X4
C0098		VITE TE M8X20 UNI 5739	SCREW M8X20 UNI 5739	SECHSKANTSCHRAUBE M8X20 UNI 5739	VIS TH M8X20 UNI 5739	TORNILLO TE M8X20 ZINCADO
C0100		RONDELLA Ø8,4X17 UNI 6592	WASHER Ø8,4X17 UNI 6592	SCHEIBE Ø8,4X17 UNI 6592	RONDELLE Ø8,4X17 UNI 6592	ARANDELA Ø8 ZINCADA
C0105		VITE TE M8X30 UNI 5739	SCREW TE M8X30 UNI 5739	SECHSKANTSCHRAUBE M8X30 UNI 5739	VIS TH M8X30 UNI 5739	TORNILLO TE M8X30 ZINCADO
C0114		DADO BASSO M8 UNI 5589 ZB	NUT M8 UNI 5589	FLACHE MUTTER M8 UNI 5589	ECROU BAS M8 UNI 5589	TUERCA BAJA M8 ZINCADA
C0139		RACCORDO "L" 1/4" M X TUBO Ø 6	L-SHAPED COUPLING 1/4" M FOR PIPE Ø 6	ANSCHLUSS 1/4" M X SCHLAUCH Ø 6	RACCORD "L" 1/4M POUR TUBE Ø6	RACOR "L" 1/4" M PARA TUBO Ø 6
C0151		NIPPLO 1/4"X1/4"X60	NIPPLE 1/4"X1/4"X60	NIPPEL 1/4"X1/4"X60	RACCORD FILETÉ 1/4"X1/4"X60	NIPLE 1/4"X1/4"X60
C0153		VALVOLA DI LINEA M-M 3/8"C	NON-RETURN VALVE M-M 3/8"C	RÜCKSCHLAGVENTIL M-M 3/8"C	SOUPAPE DE LIGNE M-M 3/8"C	VALVULA DE LINEA M-M 3/8"C

C0180		CAVO EL 3X1,6 AWG SPINA USA	ELECTRIC CABLE 3X1.6 AWG USA PLUG	ELEKTR. KABEL 3X1,6 USA	CÂBLE ÉLECTRIQUE AWG 3X1,6 USA	CABLE
C0239		PORTAGOMMA M5XØ4,5	PIPE HOLDER M5XØ4,5	GUMMIHALTER M5XØ4,5	PORTE-TUYAUX M5XØ4,5	PORTAGOMA M5XØ4,5
C024009		SERBATOIO L24 ORIZZ P.F.DENT.9002	TANK 24LT HORIZONTAL			
C0286		RONDELLA Ø8,5X15 UNI 3703	WASHER Ø8,5X15 UNI 3703	SCHEIBE Ø8,5X15 UNI 3703	RONDELLE Ø8,5X15 UNI 3703	ARANDELA DE 8.5X15 UNI 3703
C0339		TUBO RILSAN 8X6 NERO	RILSAN HOSE D8X6	SCHLAUCH D.8X6	TUYAU RILSAN D.8X6	TUBO RILSAN Ø8X6
C0353		RUBINETTO A SFERA M-F 1/4"	STRAIGHT OUTLET TAP M-F 1/4"	KUGELHAHN M-F 1/4"	ROBINET À SPHÈRE M-F 1/4"	LLAVE M-F 1/4"
C0465		CAVO EL CORDINA SEZ. 1.00MMQ NERO	ELECTRIC CABLE	ELEKTR. KABEL 1MT	CÂBLE ÉLECTRIQUE 1MT	CABLE
C0476		COLONNETTA M-F 1/4 H35	THREADED PIPE	VERLÄNGERUNG 1/4 H35	RALLONGE 1/4 H35	TUBO DE ROSCA M-H 1/4 H35
C0513		DADO CON ROSETTA M6 ZB	NUT WITH WASHER	MUTTER	ÉCROU	TUERCA
C0515		RIDUZIONE M-M 1/4"-3/8"	REDUCER M-M 1/4"-3/8"	REDUKTION M-M 1/4"-3/8"	RÉDUCTION M-M 1/4" - 3/8"	REDUCCIÓN M-M 1/4"-3/8"
C0516		RIDUZIONE M-F 3/8"-1/4"	REDUCTION M-F 3/8"-1/4"	REDUKTION M-F 3/8"-1/4"	RÉDUCTION M-F 3/8"-1/4"	REDUCCIÓN M-F 3/8"-1/4"
C0517		TAPPO M1"	PLUG M1"	STÖPSEL M1"	BOUCHON M1"	TAPÓN
C0522		RONDELLA ALLUMINIO 1"	ALUMINIUM WASHER 1"	ALU-SCHEIBE 1"	RONDELLE EN ALUMINIUM 1"	GUARNICIÓN DE ALUMINIO 1"
C0532		KIT PIEDE N° 4	RUBBER BASE N° 4	STÜTZFUSS SET NR. 4	KIT PIED N°4	JUEGO DE PATAS (N° 4)
C0538		TAPPO M1/8"	PLUG M1/8"	STÖPSEL M1/8"	BOUCHON M 1/8"	TAPÓN MACHO G 1/8"
C0574XX		MOBILE	CABINET	SCHRANK	CABINET	ARMARIO
C0575		MORSETTO TERRA MM 10	CABLE CLAMP 10 MM	KLEME 10 MM	BORNIER 10 MM	TERMINAL 10 MM
C0576		MORSETTO 2,5/4	CABLE CLAMP 2,5/4	KLEME 2,5/4	BORNIER 2,5/4	TERMINAL 2,5/4
C0660		RONDELLA DE Ø5X10 UNI 3703	WASHER DE Ø5X10 UNI 3703	SCHEIBE DE Ø5X10 UNI 3703	RONDELLE DE Ø5X10 UNI 3703	ARANDELA DE Ø5X10 UNI 3703
C0661		DADO ALTO M5 UNI 5587 ZB	NUT M5 UNI 5587	MUTTER M5 UNI 5587	ECROU M5 UNI 5587	TUERCA M5 UNI 5587
C0664		GRIGLIA PER VENTOLA 120X120	FAN PROTECTION 120X120	LAUFRAD MIT GITTER 120X120	VENTILATEUR AVEC GRILLE 120X120	REJILLA VENTILADOR 120X120
C0670		TUBO ARIA L =530MM. 3/8"F - 3/8"F GIREVOLE	AIR HOSE	LUFTSCHLAUCH	TUYAU AIR	TUBO AIRE
C0683		CAVO EL H05VVF 3X1,5	ELECTRIC CABLE H05VVF 3X1,5	ELEKTR. KABEL H05VVF 3X1,5	CÂBLE ÉLECTRIQUE H05VVF 3X1,5	CABLE H05VVF 3X1,5
C0684		CAVO EL H05VVF 3X1,5	ELECTRIC CABLE H05VVF 3X1,5	ELEKTR. KABEL H05VVF 3X1,5	CÂBLE ÉLECTRIQUE H05VVF 3X1,5	CABLE H05VVF 3X1,5
C0685		CAVO EL H05VVF 3X1,5	ELECTRIC CABLE H05VVF 3X1,5	ELEKTR. KABEL H05VVF 3X1,5	CÂBLE ÉLECTRIQUE H05VVF 3X1,5	CABLE H05VVF 3X1,5

C0692	CAVO EL H05VVF 2X0,75 L1150 (CODICE C692)	ELECTRIC CABLE	KABEL	CÂBLE ÉLECTRIQUE	CABLE
C0850	KIT FONOASS. BUGNATO DENTALI	ACOUSTIC INSULATION	SCHALLSCHLUKMATTE	MOUSSE	FORRO AISLANTE
C0854	BARRA OMEGA MM 100	SUPPORT MM 100	WINKELSTAB	SUPPORT	PLACA OMEGA MM 100
C0875	RACCORDO RAPIDO DIRITTO M 1/4X6	RAPID CONNECTION M1/4XPIPE 6	SCHNELLANSCHLUß 1/4 X SCHLAUCH 6	RACCORD RAPIDE M1/4 X TUYAU 6	CONEXION
C0884	RIDUZIONE M-F 1/4"X3/8" NI	REDUCTION M-F 1/4X 3/8 NI	REDUKTION M-F 1/4X 3/8 NI	RÉDUCTEUR	REDUCCIÓN
C0887	RIPARTITORE 4 VIE CROCE F 1/4	4 WAYS DISTRIBUTOR	4-WEG-VENTIL	DISTRIBUTEUR 4-VOIS	DISTRIBUIDOR DE 4 VIAS
C0933	VENTOLA A SCATOLA 120X120 115/60 HZ	BOX FAN 120X120 115/60 HZ	LAUFRAD 120X120 115/60 HZ	VENTILATEUR 115/60 HZ	VENTILADOR 120X120 115/60 HZ
C0937	VITE KTGS 4,2X22,2 DIN 7983 NI	KTGS HEAD SCREW 3.9X13	KTGS SENKSCHRAUBE 4,2X22,2 DIN 7983 NI	VIS KTGS 4,2X22,2 DIN 7983 NI	TORNILLO KTGS 4,2X22,2 DIN 7983 NI
C0940	VITE TCCR M5X30 UNI 7687 ZB	SCREW M5X30 UNI 7687 ZB	SCHRAUBE TCTR M5X30 UNI 7687 ZB	VIS TCTR M5X30 UNI 7687 ZB	TORNILLO TCTR M5X30 UNI 7687 ZB
C0943	VOLANTINO D 30 M6	KNOB D 30 M6	DREHKNOPF D 30 M6	VOLANT D 30 M6	VOLANTE D 30 M6
C1075	ANTIVIBRANTE MK150	ANTIVIBRATOR	SCHWINGUNGSDAEPFER	ANTIVIBRATIONS	AMORTIGUADOR
C1130	TAPPO PVC NERO D. 19	BLACK PLUG PVC D. 19	DECKEL	BOUCHON	TAPÓN
C158109	SERBATOIO L50 ORIZ.P.F.DENT.9002	TANK	BEÄHELTER	RÉSERVOIR	DEPÓSITO
C1925	VITE TS90ØCR M4X60 UNI 7688 ZB	SCREW TS 90°CR M4X60 UNI7688 ZB	SCRAUBE M4X60 UNI 7688 ZB	VIS TSCE 90° M4X60 UUNI 7688 ZB	TORNILLO M4X60 UNI 7688 ZB
C1965	VALVOLA SIC.1/4 10BAR+AN.CAT2	VALVE	VENTIL	SOUPAPE	VALVULA
C2105	CAVO H05VVF3X0,75 L=800	ELECTRICAL CABLE 3X0,75 L=800			
C2182	FILTRO ASPIRAZIONE AA071	AA071 INTAKE FILTER	ANSAUGFILTER	FILTRE ASPIRATION	FILTRO DE ASPIRACION
C2232	COMPRES.2TESTE 115/60+COPRIVEN	OILESS MOTOR			
C2248	CONTAORE 110V/60HZ UL	HOURMETER			
C2286	ANTIVIBRANTE GOM.20X25 M6 L=10	SHOCK ABSORBER			
C2343	MANOM.P+COLLARE D50 1/8 0-16BA	PRESSURE GAUGE D50 16BAR			
C237709	PIASTRA X 2MOTORI C90-120 9002	PLATE FOR 2 C90-C120 MOTORS			
C2480	FASCETTA PLAST.40X18 L.400	PLASTIC STRAP			

C2495	RIDUTTORE FILT.T.MET.SC.M.14B	PRESSURE REGULATOR MAN.DR.14B			
C2499	EL.VALVOLA 115/60	ELECTROVALVE 115V-60HZ			
C2566	PRESSOSTATO MDR1-11+VALV+PRESS	PRESSURE SWITCH MDR1			
C2571	SILENZIATORE AD INNESTO DIAM.6	DIAM.6 SILENCER			
C270609	PIASTRA X CMC90/24/39 9002	PLATE FOR CMC90/24/39			
C6045	DADOBLK BASSO M 4 6S. UNI 7474	SELF-LOCKING NUT M4	SELBSTSICHERNDE MUTTER M4	ECROU A' BLOCAGE AUTOMAT. M4	
F0429	SCHEDA ELABOR.FR2002.6 ACTIA	COMPUTER BOARD	COMPUTERKARTE	CIRCUIT IMPRIME ORDINATEUR	PLACA ELABORADOR

